
website:http://biz.LGservice.com
e-mail:http://www.LGEservice.com/techsup.html

PLASMA MONITOR
MANUAL DE SERVICIO

CHASIS : NP-00LE

MODELO : MP-40PA10

ATENCIÓN
Antes de dar servicio al chasis, lea las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD en este manual.

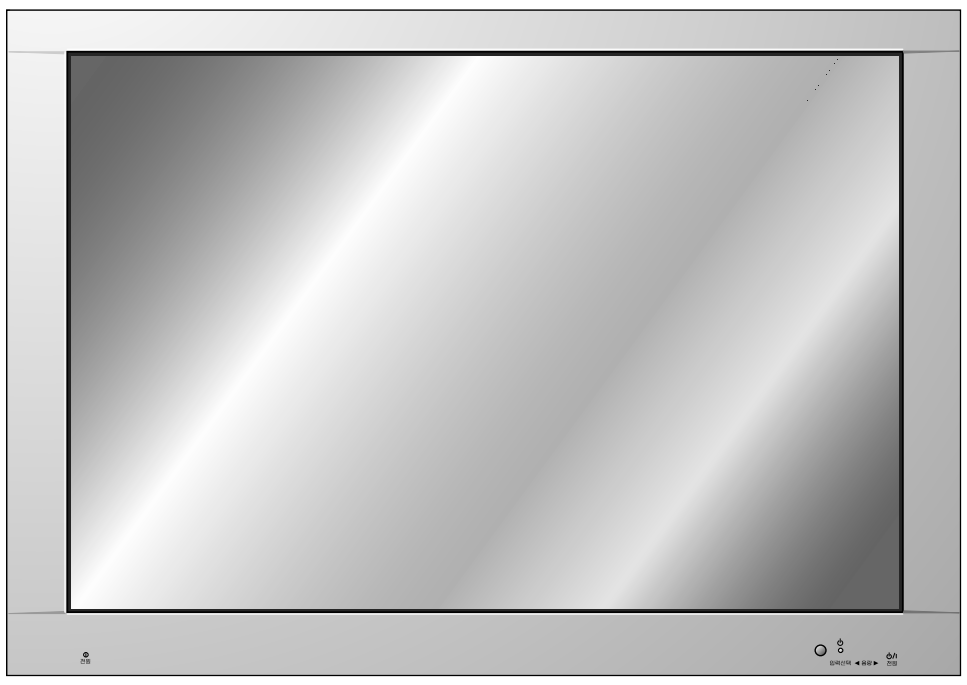

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


ADVERTENCIA: Antes de dar servicio a este chasis, lea "PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS X", "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" y "AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS"

PRECAUCIONES RESPECTO A RADIACION POR RAYOS "X"

1. El voltaje excesivo puede causar RADIACIÓN POR RAYOS "X" potencialmente peligrosa. Para evitar tales peligros, el voltaje no debe exceder el límite especificado. El valor nominal para el alto voltaje de este receptor es de 25KV en brillantez máxima bajo la fuente especificada. El alto voltaje no deberá exceder, bajo ninguna circunstancia, de 28KV.
   Cada vez que el receptor requiera servicio, se debe verificar el alto voltaje y registrarlo como parte del historial de servicio del aparato.
   Es importante utilizar un medidor de voltaje que sea preciso y confiable.
2. La única fuente de RADIACION DE RAYOS-X en este receptor de televisión es el tubo de la imagen. Para protección contínuada de la RADIACION DE RAYOS-X, el reemplazo que se haga del tubo debe ser con otro del mismo tipo especificado en la lista de partes.
3. Algunas partes de este receptor tienen caractéristicas especiales relacionadas con la protección contra RADIACION DE RAYOS-X. Para que la protección sea continua, la selección de partes de repuesto se debe hacer solo después de haberse referido al AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS que aparece mas abajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Cuando el receptor está en operación, se producen voltajes potencialmente tan altos como 25,000-29,000 voltios. Operar el receptor fuera de su gabinete o con la tapa trasera removida puede causar peligro de choque eléctrico.
   (1) Nadie debe intentar dar servicio si no está debidamente familiarizado con las precauciones que son necesarias cuando se trabaja con un equipo de alto voltaje.
   (2) Siempre descargue el ánodo del tubo de la imagen a tierra para evitar el riesgo de choque eléctrico antes de remover la tapa del ánodo.
   (3) Descargue completamente el alto potencial del tubo de imagen antes de manipularlo. El tubo de la imagen es de alto vacío y, si se rompe, los fragmentos de vidrio salen despedidos violentamente.
2. Si se quemara algún fusible de este receptor de televisión, reemplácelo con otro especificado en la lista de partes.
3. Cuando reemplace tableros o plaquetas de circuitos, cuidadosamente enrolle sus alambres alrededor de las terminales antes de soldar.
4. Cuando reemplace un resistencia de vataje (resistor de película de óxido metálico) en el Tablero o Plaqueta de circuitos, mantenga la resistencia a un mínimo de 10mm de distancia.
5. Mantenga los alambres lejos de componentes de alto voltaje o de alta temperatura.
6. Este receptor de televisión debe conectarse a una fuente de 100 a 240 V AC.
7. Antes de devolver este aparato al cliente, haga una verificación de fuga de corriente sobre las partes metálicas del gabinete expuestas, tales como antenas, terminales, cabezas de tornillos, tapas de metal, palancas de control etc., para estar seguro de que el equipo funciona sin peligro de choque eléctrico. Enchufe el cordón directamente al tomacorriente de la línea de AC 100-240V.
   No utilice una línea aislada de transformador durante esta verificación. Use un voltímetro de 1000 Ohmios por voltio de sensibilidad o más, en la forma que se describe a continuación.
   Cuando la unidad está ya conectada a la AC, pulse el conmutador primero poniéndolo en "ON" (encendiendo) y luego en "OFF" (apagando), mida desde un punto de tierra conocido, tal como una (cañería de metal, una manija metálica, una tubería etc.) a todas las partes metálicas expuestas del receptor de televisión (antenas, manijas de metal, gabinetes de metal, cubiertas de metal, palancas de control etc.,) especialmente cualquiera de las partes metálicas expuestas que puedan ofrecer un camino hacia el chasis. Ninguna medición de corriente eléctrica debe exceder de 0.5 miliamperios. Repita la prueba cambiando la posición del enchufe en el tomacorriente. Cualquier medición que no esté dentro de los límites especificados aquí representan un riesgo potencial de choque eléctrico que debe ser eliminado antes de devolver el equipo al cliente.

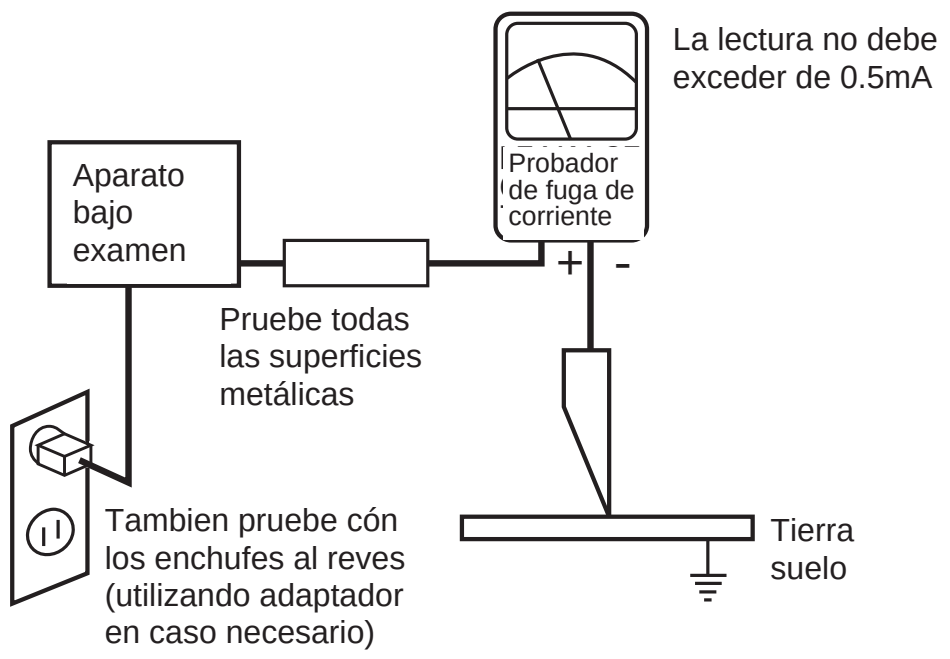

AVISO SOBRE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

Muchas de las partes, electricas y mecánicas en este chasis tienen caracteristicas relacionadas con la seguridad. Estas caracteristicas frecuentemente pasan desapercibidas en las inspecciones visuales y la proteccion que proporcionan contra la RADIACION DE RAYOS-X no siempre necesariamente se obtiene al mismo grado cuando se reemplazan piezas o componentes diseñados para voltajes o vatajes mayores, etc. Las piezas que tienen estas caracteristicas de seguridad se identifican por la marca ⚠ impresa sobre el diagrama esquematico y la marca ¡ impresa en la lista de partes. Antes de reemplazar alguno de esos componente, lea cuidadosamente la lista de este manual. El uso de partes de reemplazo que no tengan las mismas caracteristicas de seguridad, como se especifica en la lista de partes, puede crear Radiacion de Rayos-X.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Equiposa los que se aplican

Estas instrucciones se aplican a todos los Monitor PDP(Plasma Display Panel), NP00LE.

2 Notas

(1) Debi do a que este no es un chasis calie nte, no es necesario usar un transformador de aislamiento. Sin embargo, el uso de un transformador de aislamiento ayudará a proteger los instrumentos.
(2) El ajuste se debe efectuar en el orden correcto.
(3) El ajuste se debe realizar dada la circunstancia de 25±5°C de temperatura y 65±10% de humedad relativa si no existe una designación especifica.
(4) El voltaje de entrada del receptor debe mantenerse en 110-240V, 50/60Hz durante el ajuste.
(5) El receptor debe ser operado por cerca de 15 minutos antes de iniciar el ajuste.

1. Después de recibirel patrón100%blanco, el receptor debe ser operado antes del ajuste de la condición de blanco en el modo HEAT-RUN)
2. Entre al modo HEAT-RUN.
   - Seleccion e HEAT-RUN OFF presionando el botón ADJ en el control remoto para el ajuste.
   - Presione el botón VOL+ en HEAT-RUN OFF (el OSD indicará HEAT-RUN WHITE y la pantalla desplegará completamente el PATRÓN BLANCO.
3. El equipo activa el modo HEAT-RUN sin necesidad de una conexión con el SET-TOP BOX o el generador de señal .

※ Los patrones de un sólo color en el modo HEAT-RUN se utilizan para verificarel PANEL.(ROJO/AZUL/VERDE)

[Precaución] Después de quitar una imagen que se haya mantenido estática por más de 20 minutos, podría ocurrir que en las partes obscuras se sigan viendo vestigios de esta misma imagen.

3. Ajuste de Voltaje del PCB de Potencia

※ Substituya el módulo de PDP o la Board de Potencia, ajusta ciertamente Potencia PWB Ensamblaje Voltaje.

3-1. EquipodePrueba

D.M.M 1EA

3-2. Diagrama de conexión para Medición

Refiérase a la fig 1.

3-3. Método de Ajuste

(1) Ajuste Va (Address Voltage Adjusment)

1. Toque el pin 1 del P814 con la punta positiva del D.M.M.
2. Gire el VR803(Va Adj), y ajuste hasta que la lectura del D.M.M sea igual al voltaje Va que se indica en la etiqueta del panel derecho/abajo. (Desviación : ±0.5V)

(2) Ajuste Vs


1. Toque el pin del P803 con la punta positiva del D.M.M.
2. Gire el VR804(Vs Adj), y ajuste hasta que la lectura del D.M.M sea igual al voltaje Vs que se indica en la etiqueta del panel derecho/abajo. (Desviación : ±0.5V)

(3) Ajuste VSC

1. Toque el pin 4 del P802 con la punta positiva del D.M.M.
2. Gire el VR806(Adj.VSC), y ajuste hasta que la lectura del D.M.M.sea igual al voltaje Vs que se indica en la etiqueta del panel derecho/abajo.(Desviación : ±0.5V)

(4) Ajuste VSETUP

1. Toque el pin 1 del P802 con la punta positiva del D.M.M.
2. Gire el VR805(Adj. VSETUP), y ajuste hasta que la lectura del D.M.M sea igual al voltaje Vs que se indica en la etiqueta del panel derecho/abajo.(Desviación : ±0.5V)

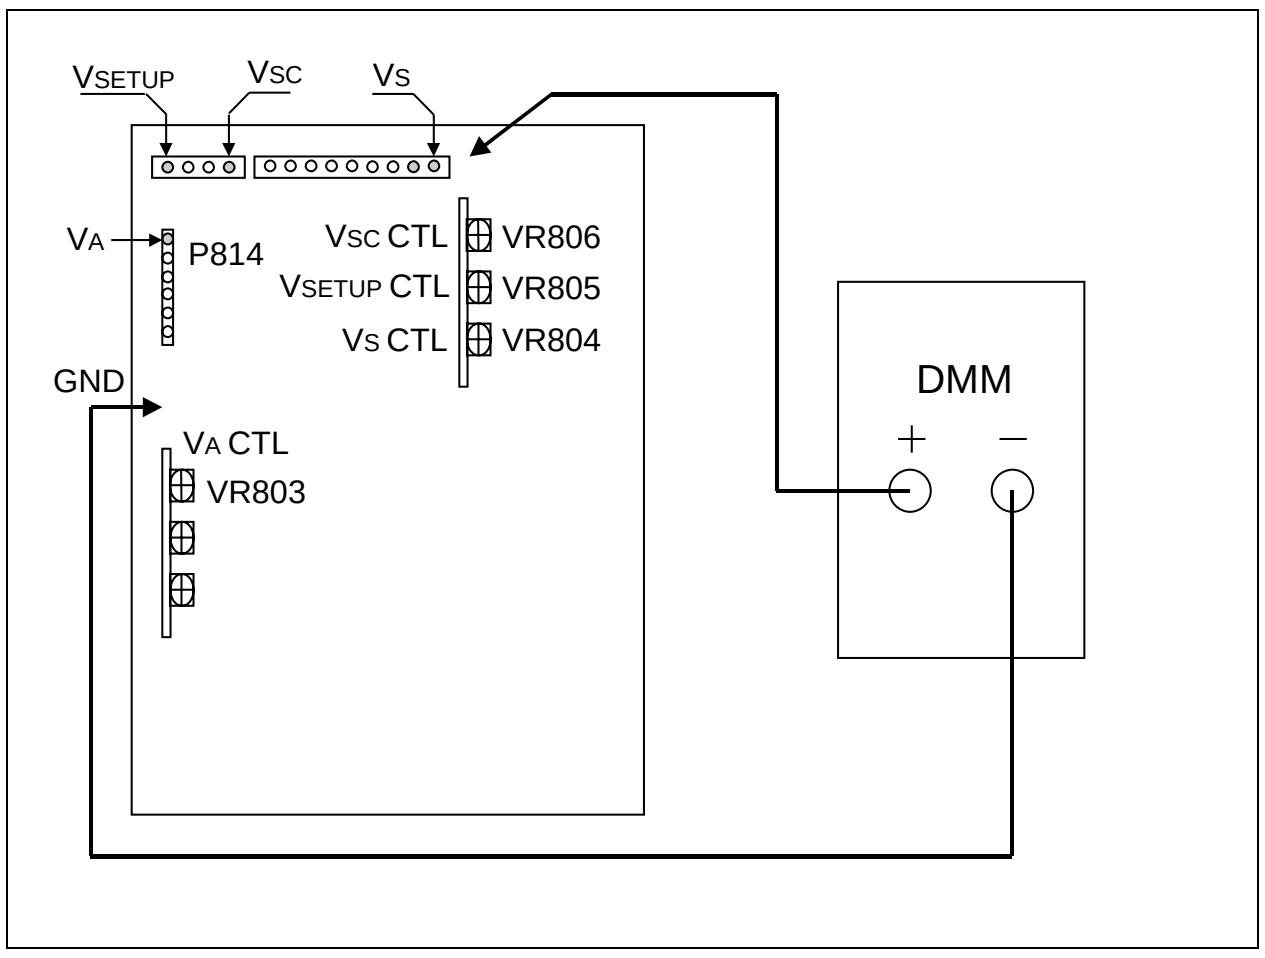

<Fig 1> Diagrama de Conexión del Ajuste de Potencia para Medición

Refiérase al Voltaje Típico


Va	75V	Voltaje Address
Vs	188V	Voltaje Sustain
Vsc	90V	Voltaje Scan
Vsetup	230V	Voltaje Setup

4. Ajuste del RGB Cut-off y Balance del Blanco


4-1. Equipo Requerido

Analizador de Color(CA-100 o de la misma producción)

4-2. Diagrama de conexión del Equipo para Medir

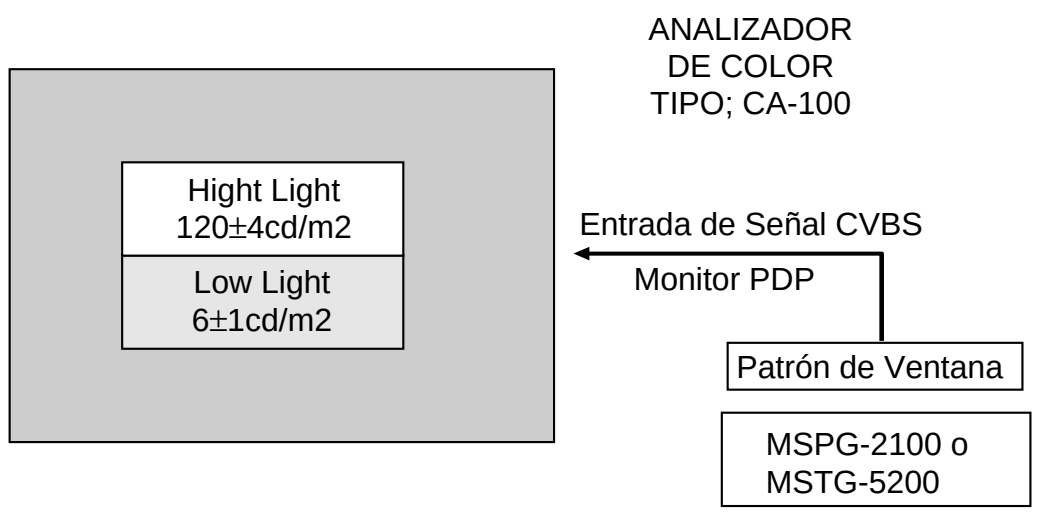

<Fig 2> Diagrama de Conexión del Ajuste Automático

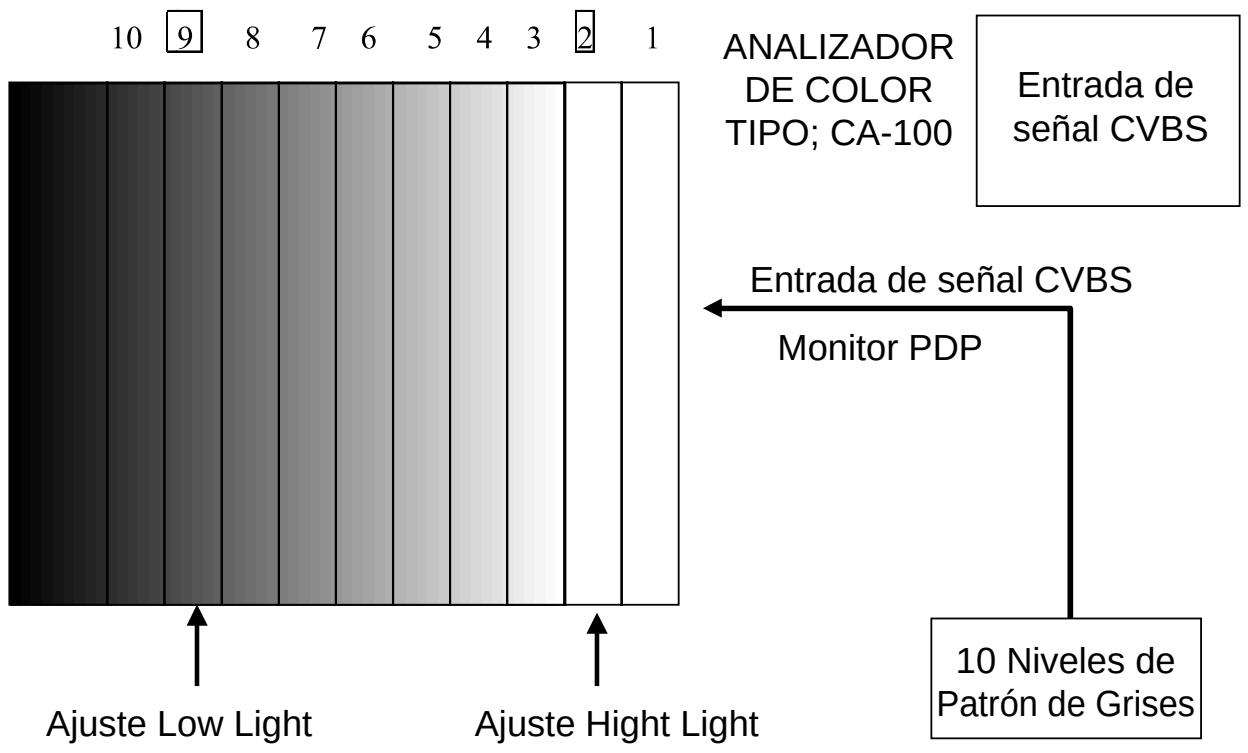

<Fig 3> Diagrama de Conexíon de Ajuste Manual

4-3. Ajuste del RGB CUT OFF

(1) Seleccione RGB cut-off (ajuste 1) presionando el botón ADJ del control remoto para ajuste. (Si entra al modo de ajuste, se selecciona automáticamente el CH13 (RF).
(2) Presione el botón VOL+ o VOL -.
(3) Se despliega todo el negro en la pantalla y entonces se comienza el ajuste.
(4) Cuando se finaliza el ajuste, salga de este modo presionando el botón Enter.

4-4. Ajuste del Balance de Blanco

- El Balance del Blanco se debe hacer una vez terminado el ajuste RGB cut-off.
- Opere la calibración-Zero de el CA-100, luego pegue el sensor a la superficie del módulo del PDP cuando ajuste.

(1) Seleccione el WHITE PATTERN del modo HEAT RUN pre-sionando el botón ADJ en el control remoto para el ajuste, luego opere el HEAT RUN por más de 15 minutos.
(2) Supla la señal de escala de grises -de 10 niveles o patrón de ventana en el generador de patrones. (Cuando utiliza el STB, entre el CH13 (RF), sino utilice la entrada AV).

※ Cuando el ajuste es operado manualmente, opere del proceso (3) al (6) en secuencia regular. Cuando el ajuste es operado automáticamente, opere el proceso (1) y (2).

(3) Para ajustar el Low Light, pegue el sensor al 9no. patrón (Oscuro), seleccione el R cut (ajuste 8)/B cut (ajuste 10) pre-sionando el botón ADJ en el control remoto para ajuste y ajuste hasta que la coordinación de color se convierta en X=0.280±0.003, Y=0.310±0.003 y la temperatura del color se vuelva 8.800°K ±500°K presionando el botón VOL+, - . (Fijación del G-cut)
(4) Para ajustar el High Light, pegue el sensor al 2do. patrón (Blanco). Seleccione el R Gain(ajuste 5)/G Gain(ajuste 6) presionando el botón ADJ en el Control Remoto para ajuste y ajuste R Gain/G Gain hasta que la coordinación de color se convierta en X=0.280±0.003, Y=0.310±0.003 y la temperatura del color se vuelva 8.800°K ±500°K.(Fijación B-Gain)
(5) Confirme el resultado del ajuste High Light.
Si ocurre desviación de High Light, opere el ajuste de Low Light y High Light nuevamente.
(6) Salga del modo de ajuste utilizando el botón Enter.


5. Temperatura del Color de STB Ajuste del Balance Blanco

5-1. Equipo Requerido


Analizador de Color (CA-110, CA-100 o de la misma producción)

5-2. Diagrama de Conexión del Equipo para medir

(1) Para ajustar la desviación de la señal de salida del STB .
(2) Utilice un Monitor PDP regular(JIG).

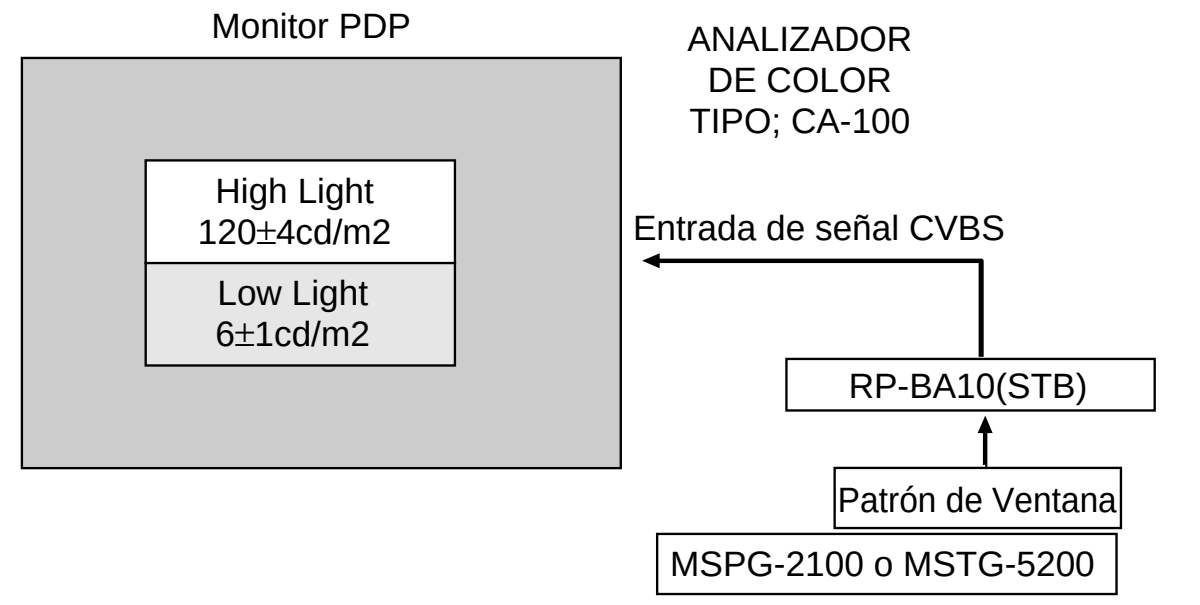

<Fig 4> Diagrama de Conexión del Ajuste Automático del STB

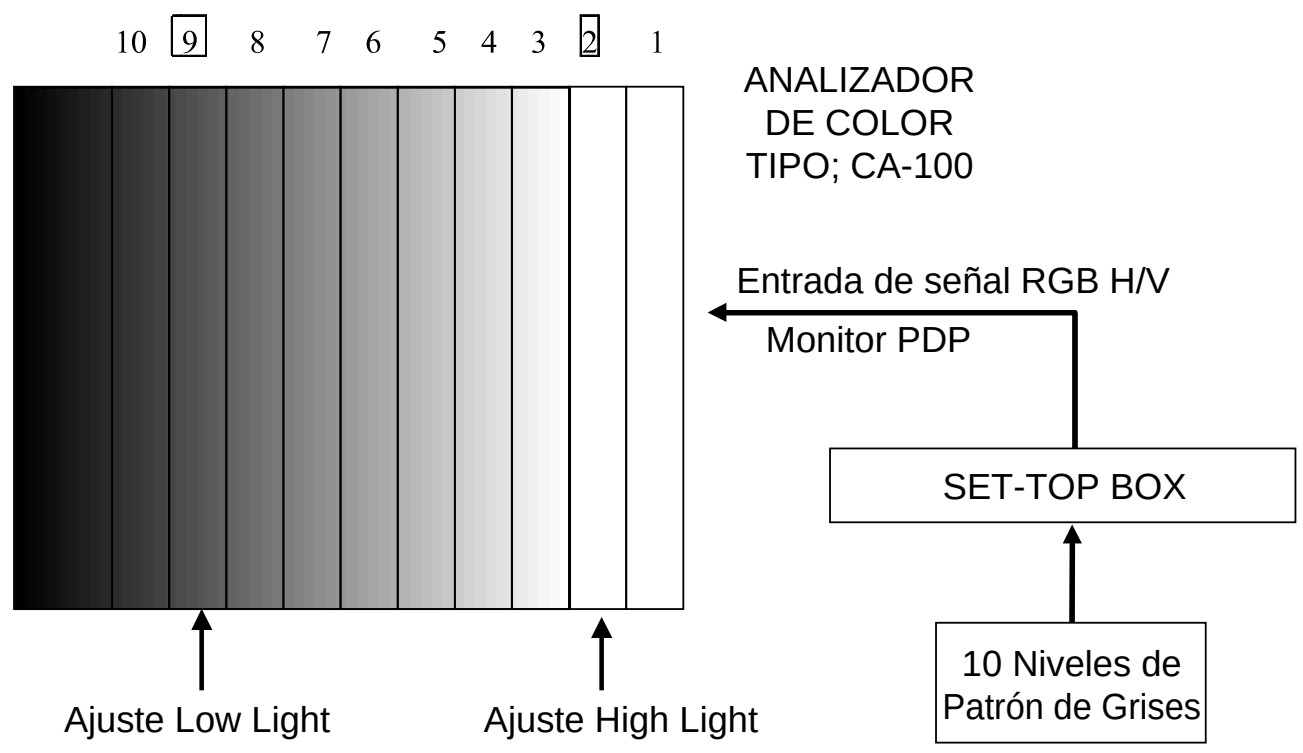

<Fig 5> Diagrama de Conexión del Ajuste Manual del STB

5-3. Método de Ajuste

- Conecte el STB a un Monitor PDP regular.
- Opere la calibración-zero del CA-100, luego pegue el sensor a la superficie del modulo PDP cuando ajuste.

(1) Seleccione el patrón ITE del modo HEAT RUN presionando el botón ADJ del Control Remoto para ajuste, luego opere el HEAT RUN por más de 15 minutos.
(Opere el HEAT RUN para ajustar el STB primero, luego si la hora OFF no se mantiene por más de 3 minutos, opere el próximo ajuste del STB sin el HEAT RUN.)

(2) Supla una señal de 10 niveles tipo barra de escala de grises o el patrón de ventana en el generador de patrón(RF 13CH o AV1)

※ Cuando el ajuste es operado manualmente, opere el proceso del (3) al (7) en secuencia regular, cuando el ajuste es operado auto-máticamente opere el proceso (1) a (2).

(3) Seleccione CXA2101 ADJ STB(botón CH+/-) presionando el botón INSTART en el Control Remoto para ajuste.
Seleccione el modo de ajuste con VOL+ o VOL-.(Ajuste 0~4)

(4) Para ajustar Low Light, pegue el sensor al 9no. patrón(Oscuro).
Seleccione el B Cut(ajuste 0)/R Cut(ajuste 1), luego ajuste el B Cut/R Cut hasta que la coordinación de color se convierta
X=0.280±0.003, Y=0.310±0.003 y la temperatura del color se convierta 8.800°K ±500°K presionando el botón VOL+, -.


(5) Para ajustar High Light, pegue el sensor al 2do. patrón (Blanco).
Seleccione el R Gain(ajuste 2)/G Gain(ajuste 3), luego ajuste el R Gain/G Gain hasta que la coordinación de color se convierta X=0.280±0.003, Y=0.310±0.003 y la temperatura del color se convierta a 8.800°K ±500°K.
(Fijación B-Gain)

(6) Confirme el resultado del ajuste de High Light.
Si ocurre la desviación de High Light, opere el ajuste de Low Light y High Light nuevamente.


(7) Salga del modo ajuste utilizando el botón Enter.

DIAGRAMA EN BLOQUE


1. VSC Board

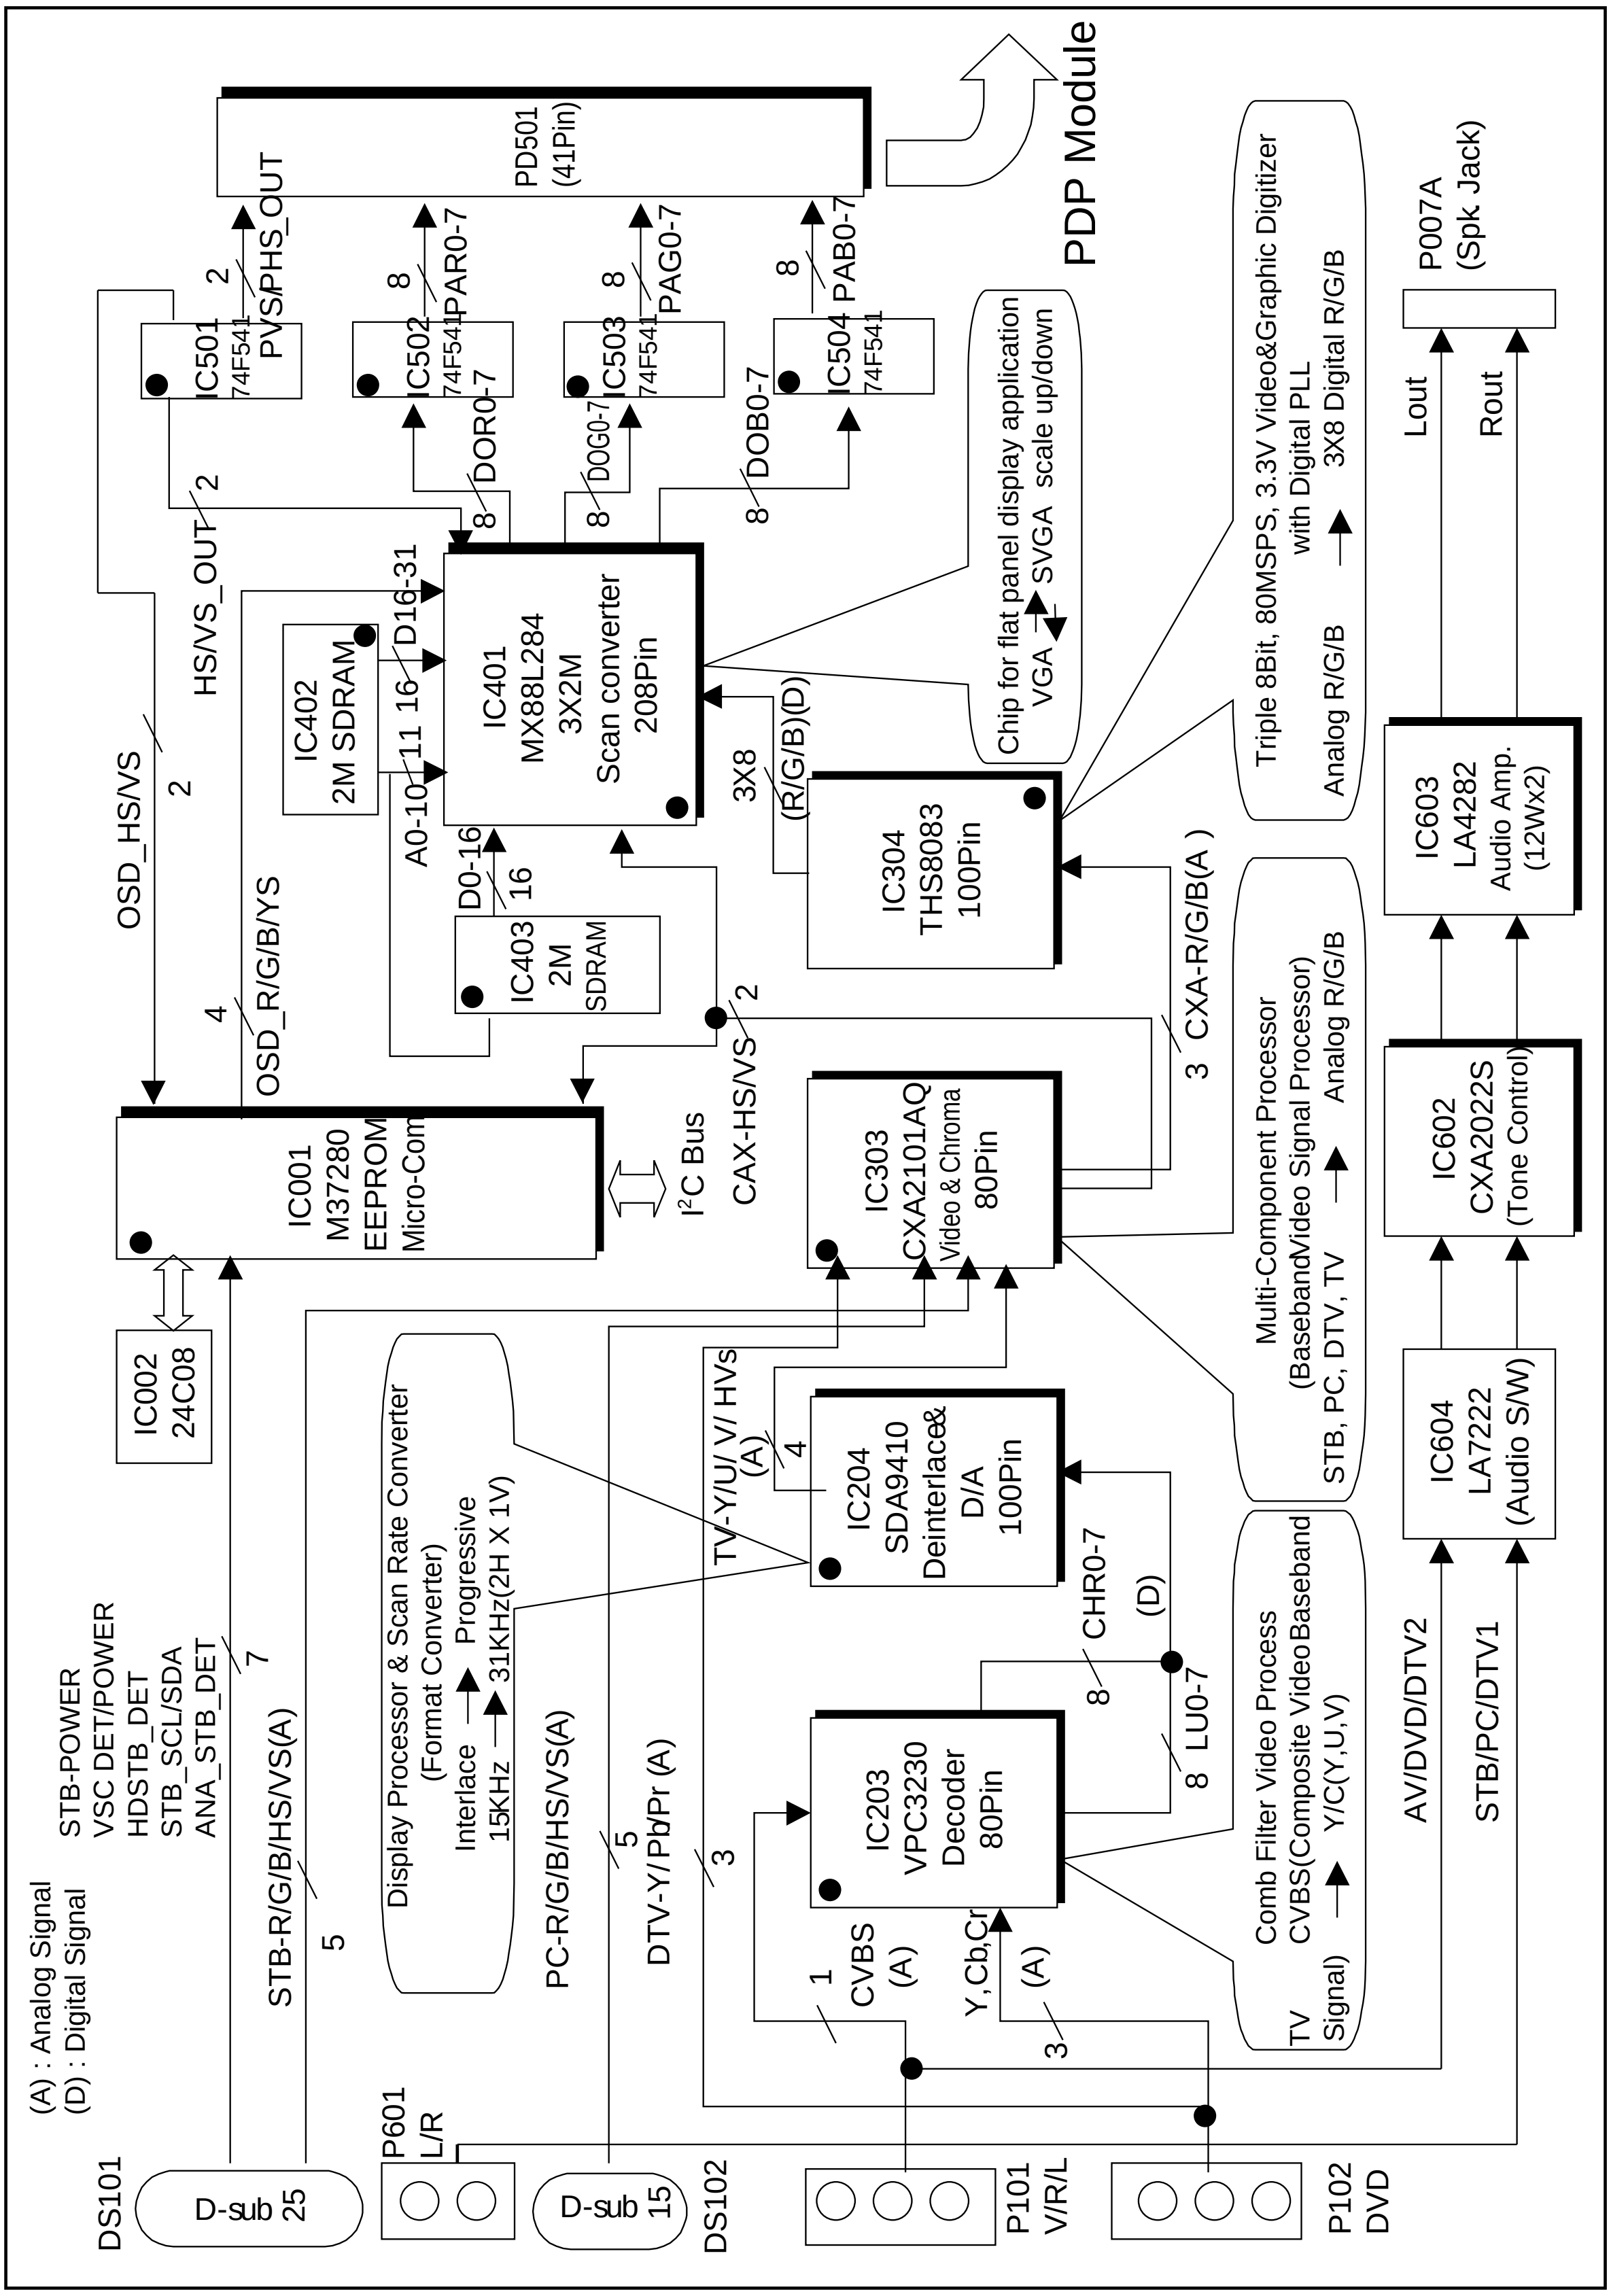

2. VSC Signal Flow(R/G/B-H/V)

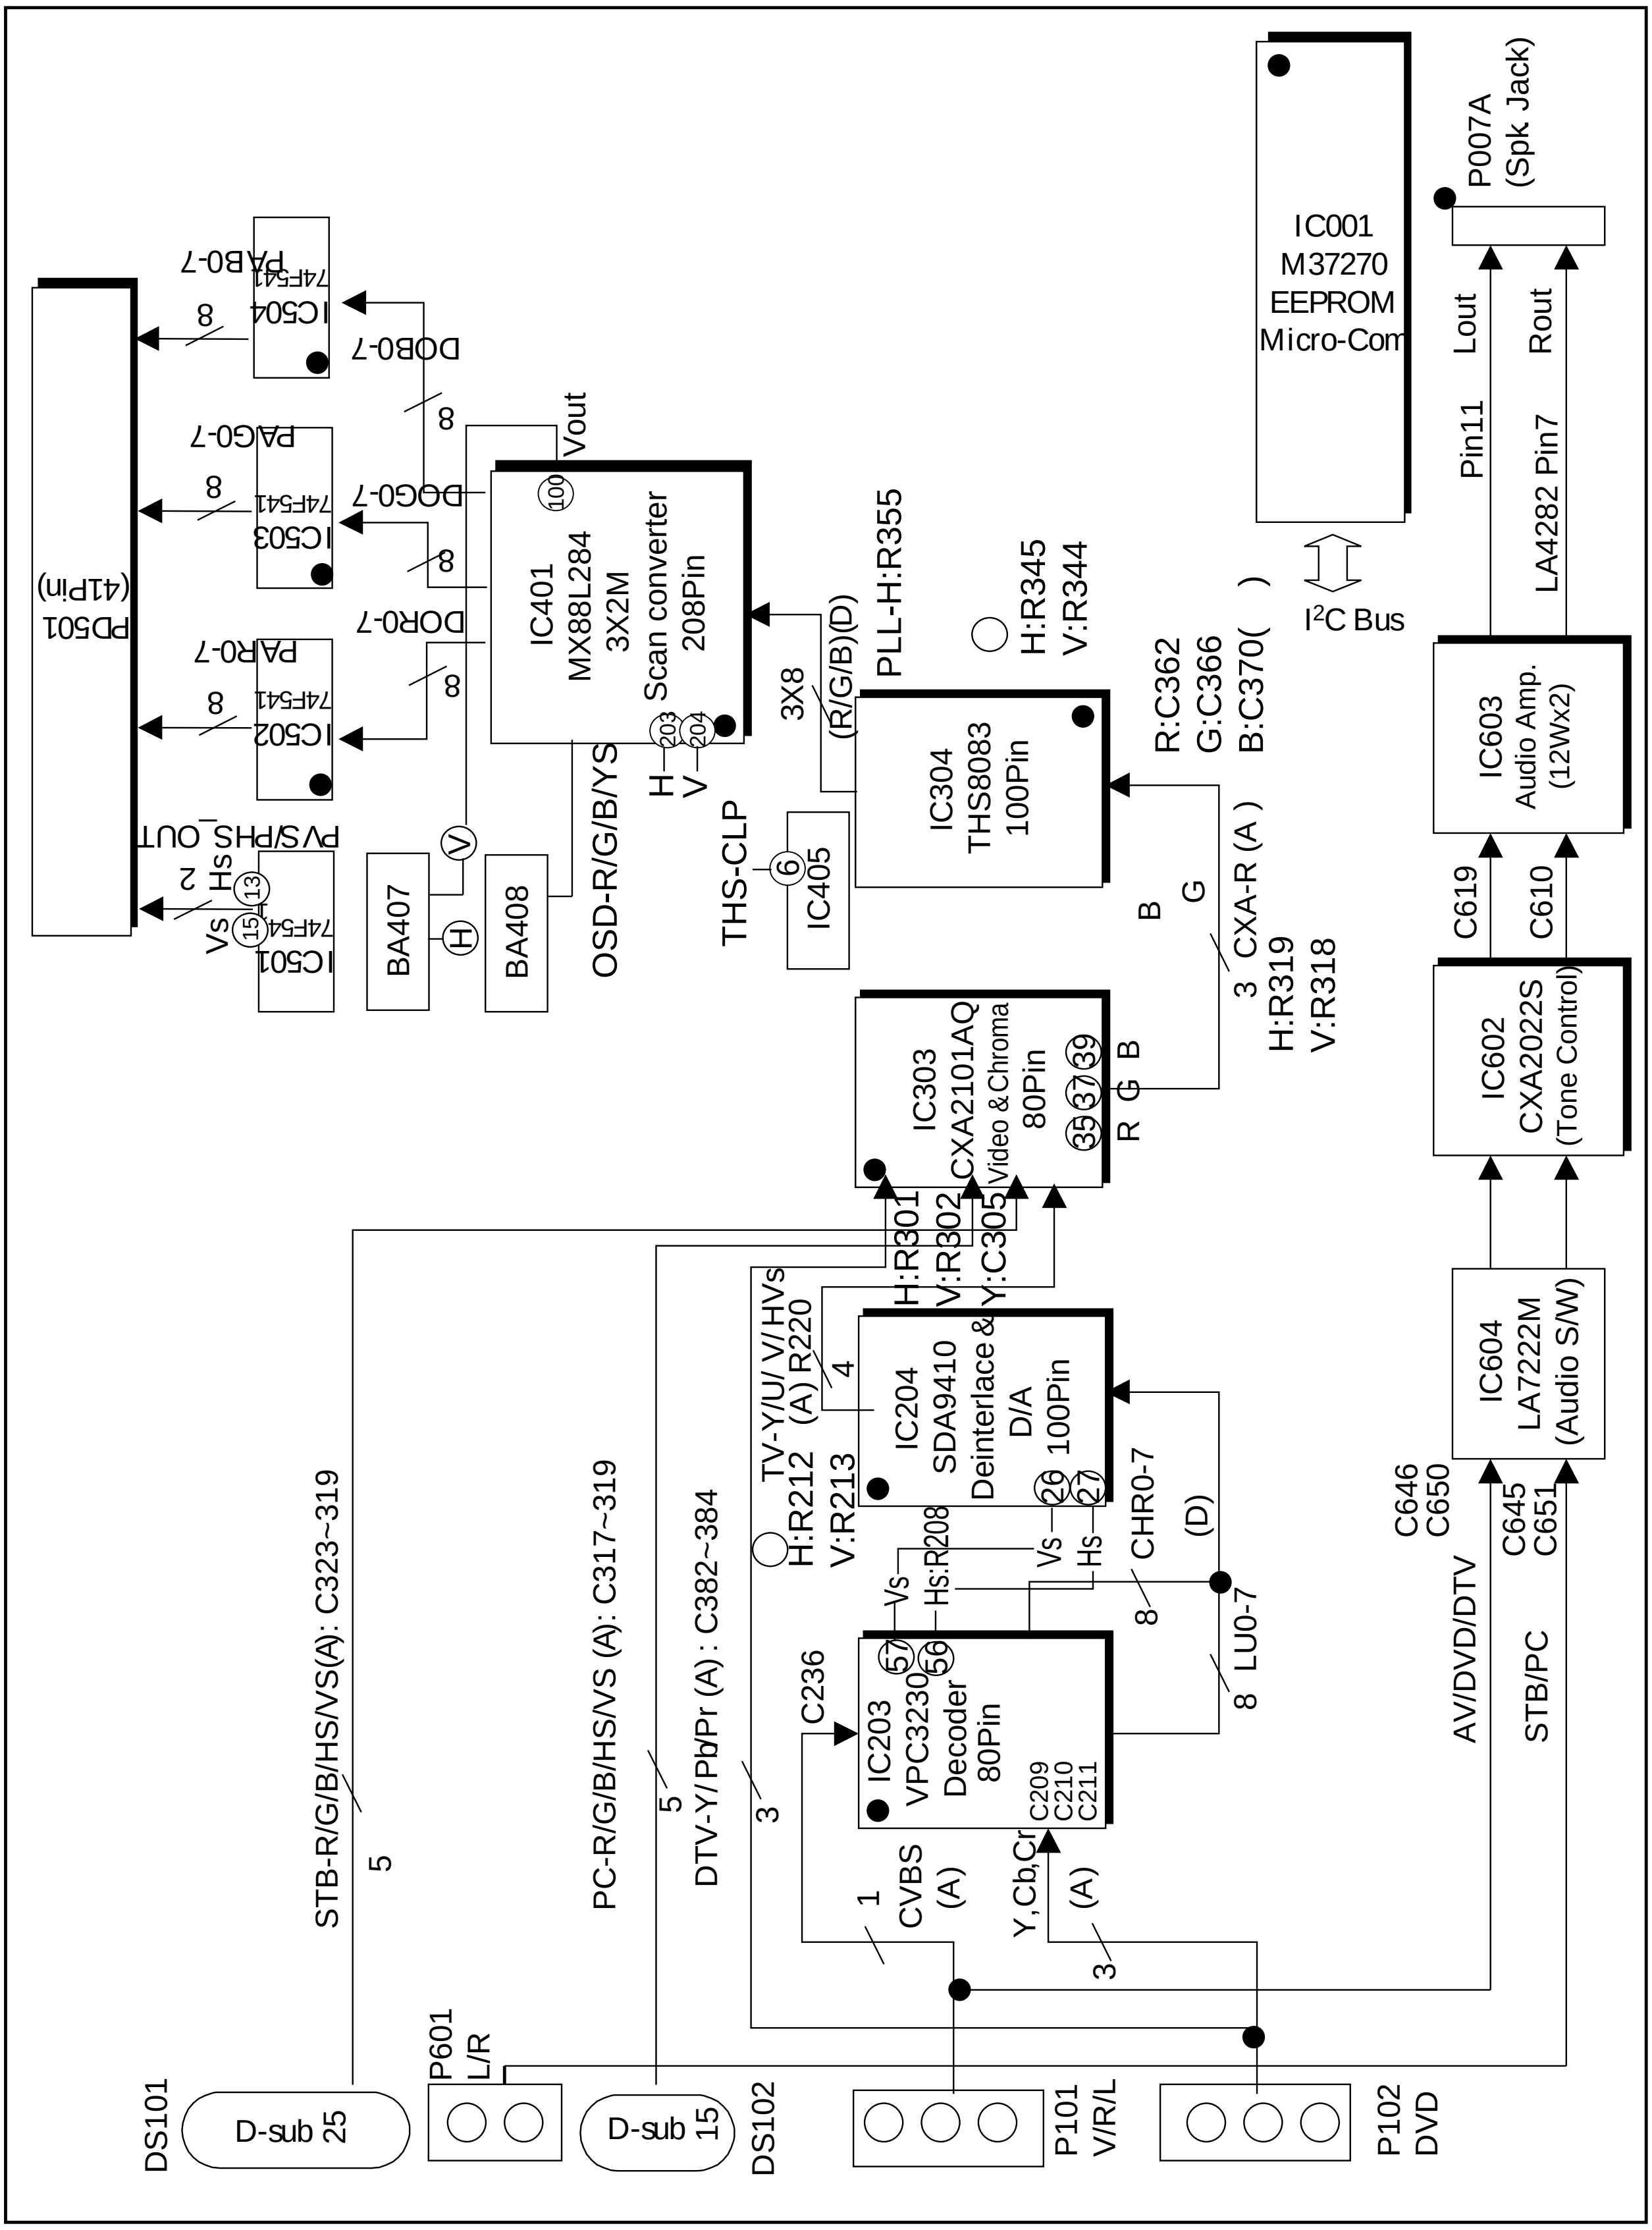


3. STB Main

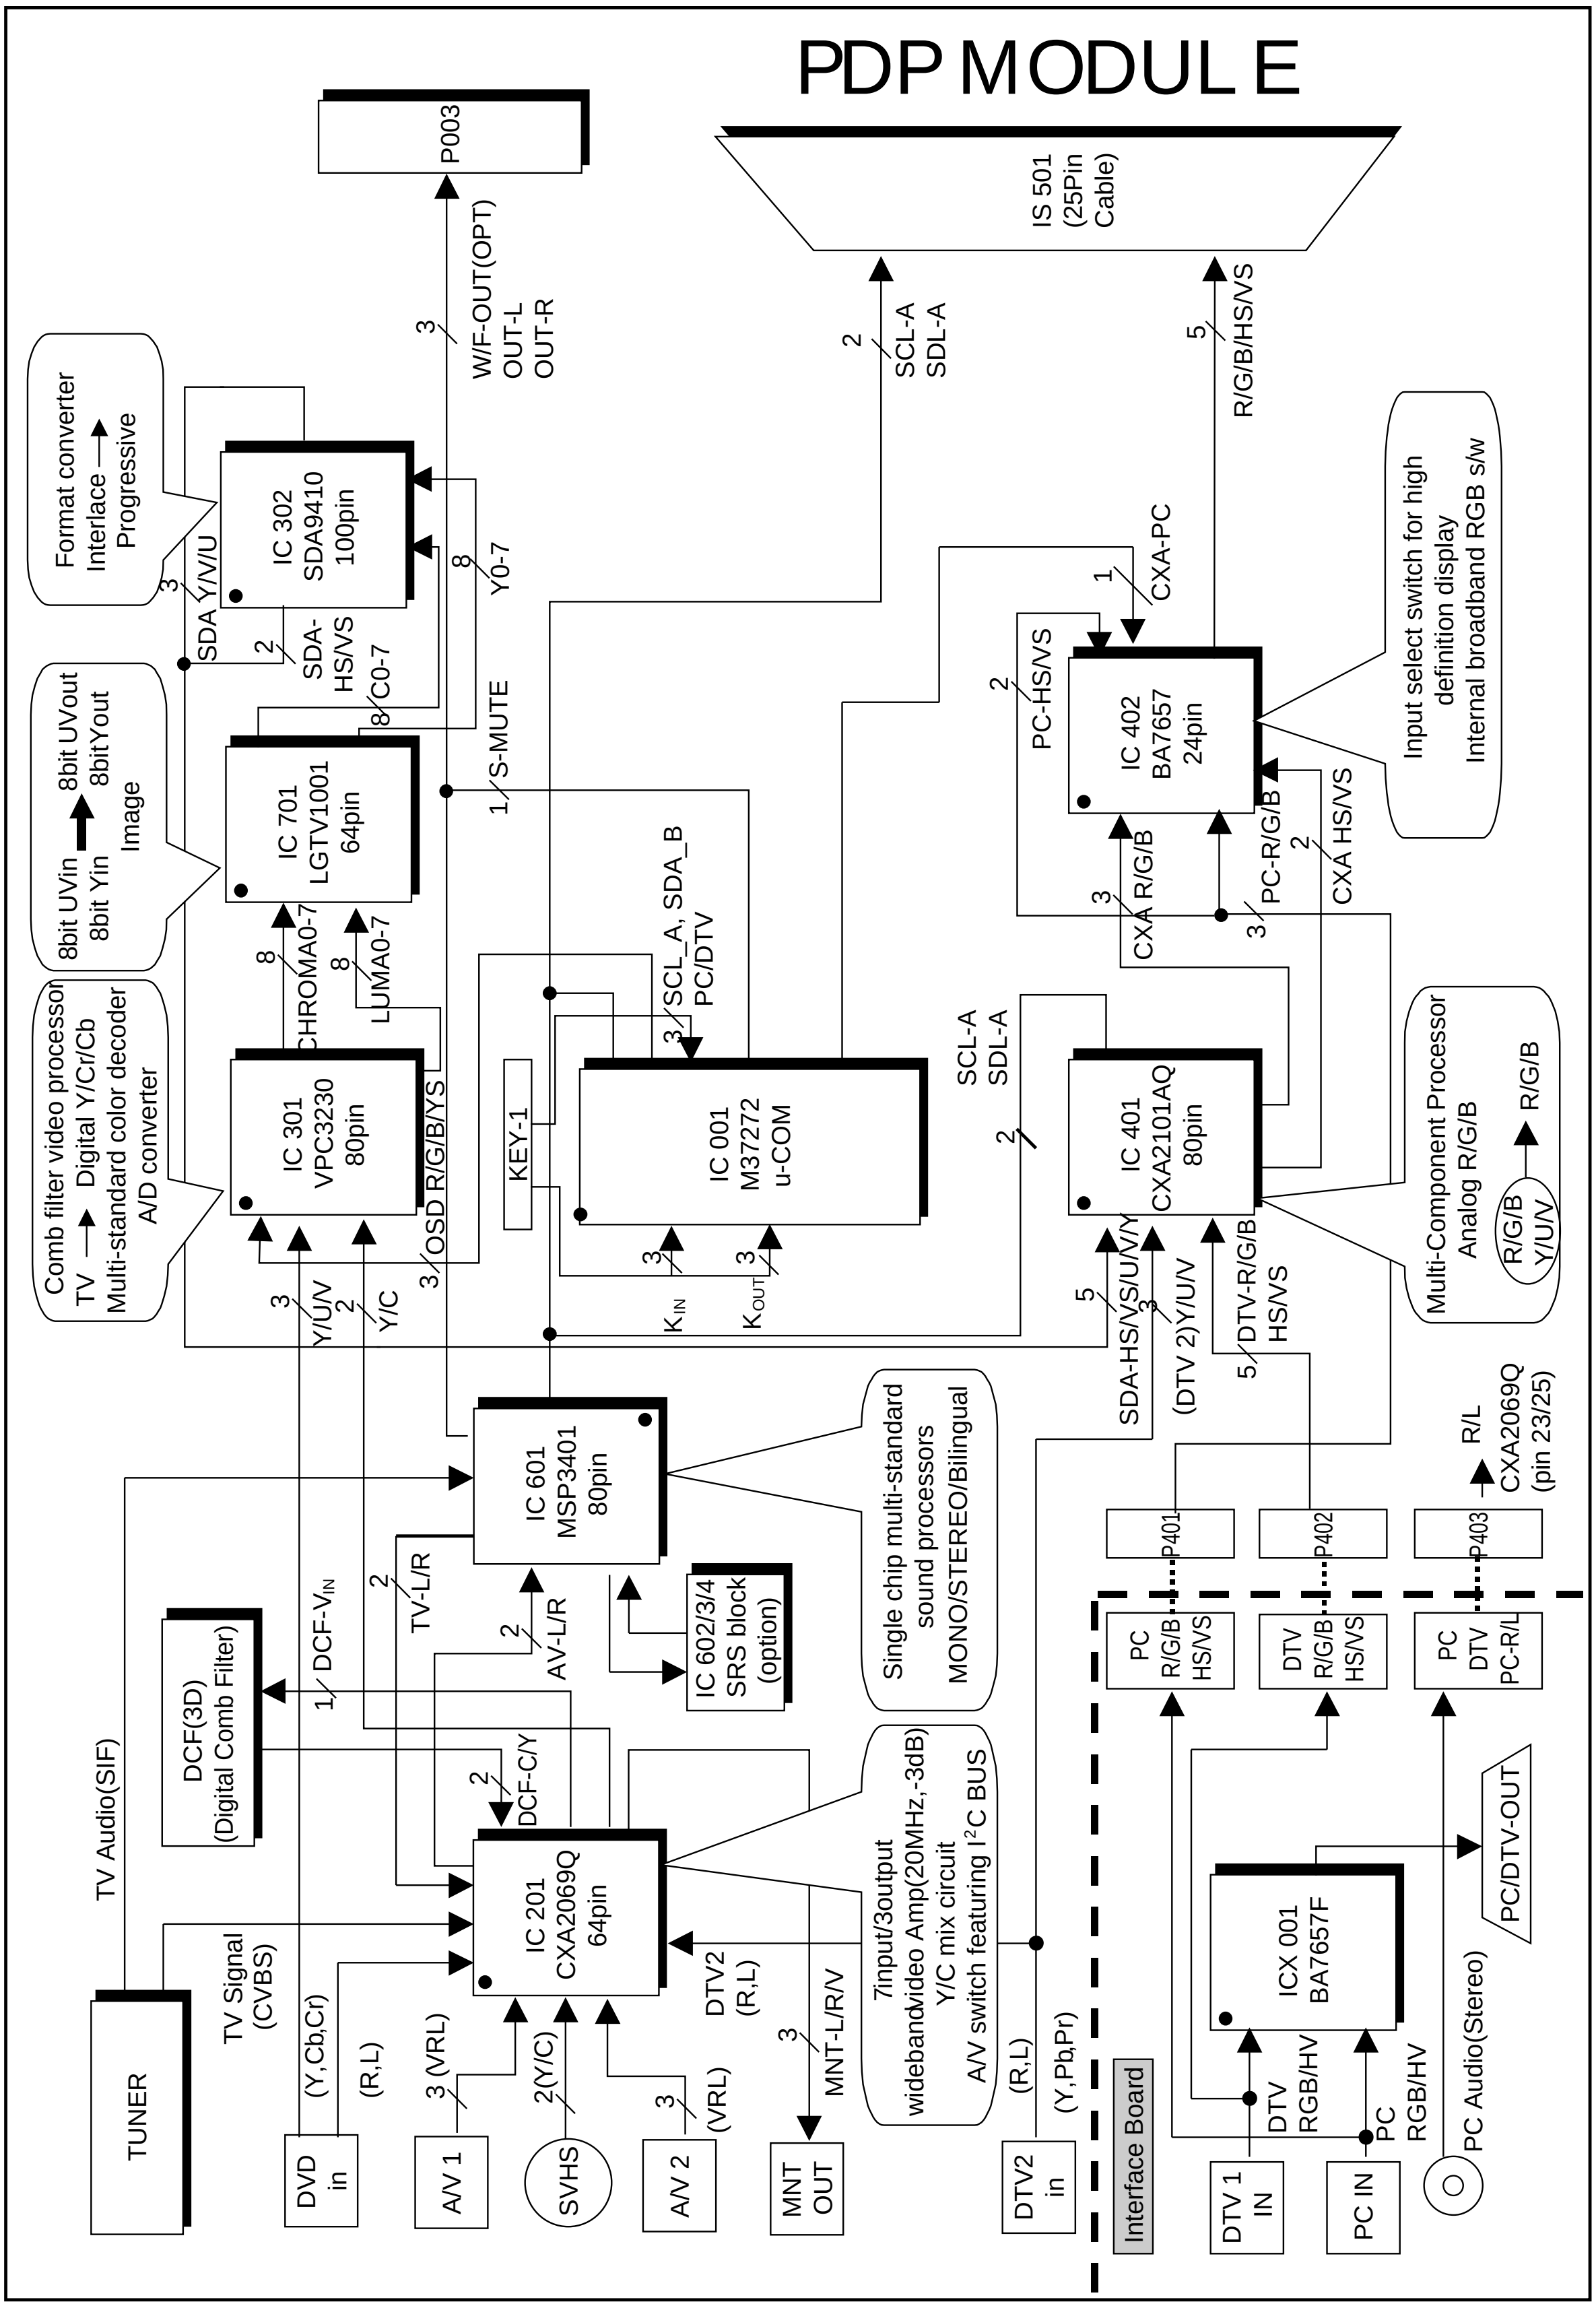


PDP MODULE
IS 501 (25Pin Cable)
P003
W/F-OUT(OPT)
OUT-L
OUT-R
SCL-A
SDL-A
R/G/B/HS/VS
Format converter Interlace → Progressive
IC 302 SDA9410 100pin
IC 701 LGTV1001 64pin
IC 301 VPC3230 80pin
IC 001 M37272 u-COM
IC 402 BA7657 24pin
IC 401 CXA2101AQ 80pin
IC 601 MSP3401 80pin
IC 201 CXA2069Q 64pin
ICX 001 BA7657F
IC 602/3/4 SRS block (option)
DCF(3D) (Digital Comb Filter)
KEY-1
8bit UVin 8bit Yin → 8bit UVout 8bitYout Image
Comb filter video processor
TV → Digital Y/Cr/Cb
Multi-standard color decoder
A/D converter
Input select switch for high definition display
Internal broadband RGB s/w
Multi-Component Processor
Analog R/G/B Y/U/V → R/G/B
Single chip multi-standard sound processors MONO/STEREO/Bilingual
7input/3output wideband video Amp(20MHz,-3dB)
Y/C mix circuit
A/V switch featuring I²C BUS
SDA Y/V/U
SDA-HS/VS
C0-7
Y0-7
S-MUTE
CHROMA0-7
LUMA0-7
OSD R/G/B/YS
SCL_A, SDA_B
PC/DTV
K_IN
K_OUT
Y/U/V
Y/C
CXA-PC
PC-HS/VS
CXA R/G/B
PC-R/G/B
CXA HS/VS
SDA-HS/VS/U/V/Y
(DTV 2)Y/U/V
DTV-R/G/B HS/VS
R/L CXA2069Q (pin 23/25)
P401
P402
P403
PC R/G/B HS/VS
DTV R/G/B HS/VS
PC DTV PC-R/L
PC/DTV-OUT
TV Audio(SIF)
DCF-V_IN
TV-L/R
AV-L/R
DCF-C/Y
TV Signal (CVBS)
(Y,Cb,Cr)
(R,L)
3 (VRL)
2(Y/C)
(VRL)
DTV2 (R,L)
MNT-L/R/V
(Y,Pb,Pr)
TUNER
DVD in
A/V 1
SVHS
A/V 2
MNT OUT
DTV2 in
Interface Board
DTV 1 IN
DTV RGB/HV
PC IN
PC RGB/HV
PC Audio(Stereo)


4. STB Signal Flow(R/G/B-H/V)

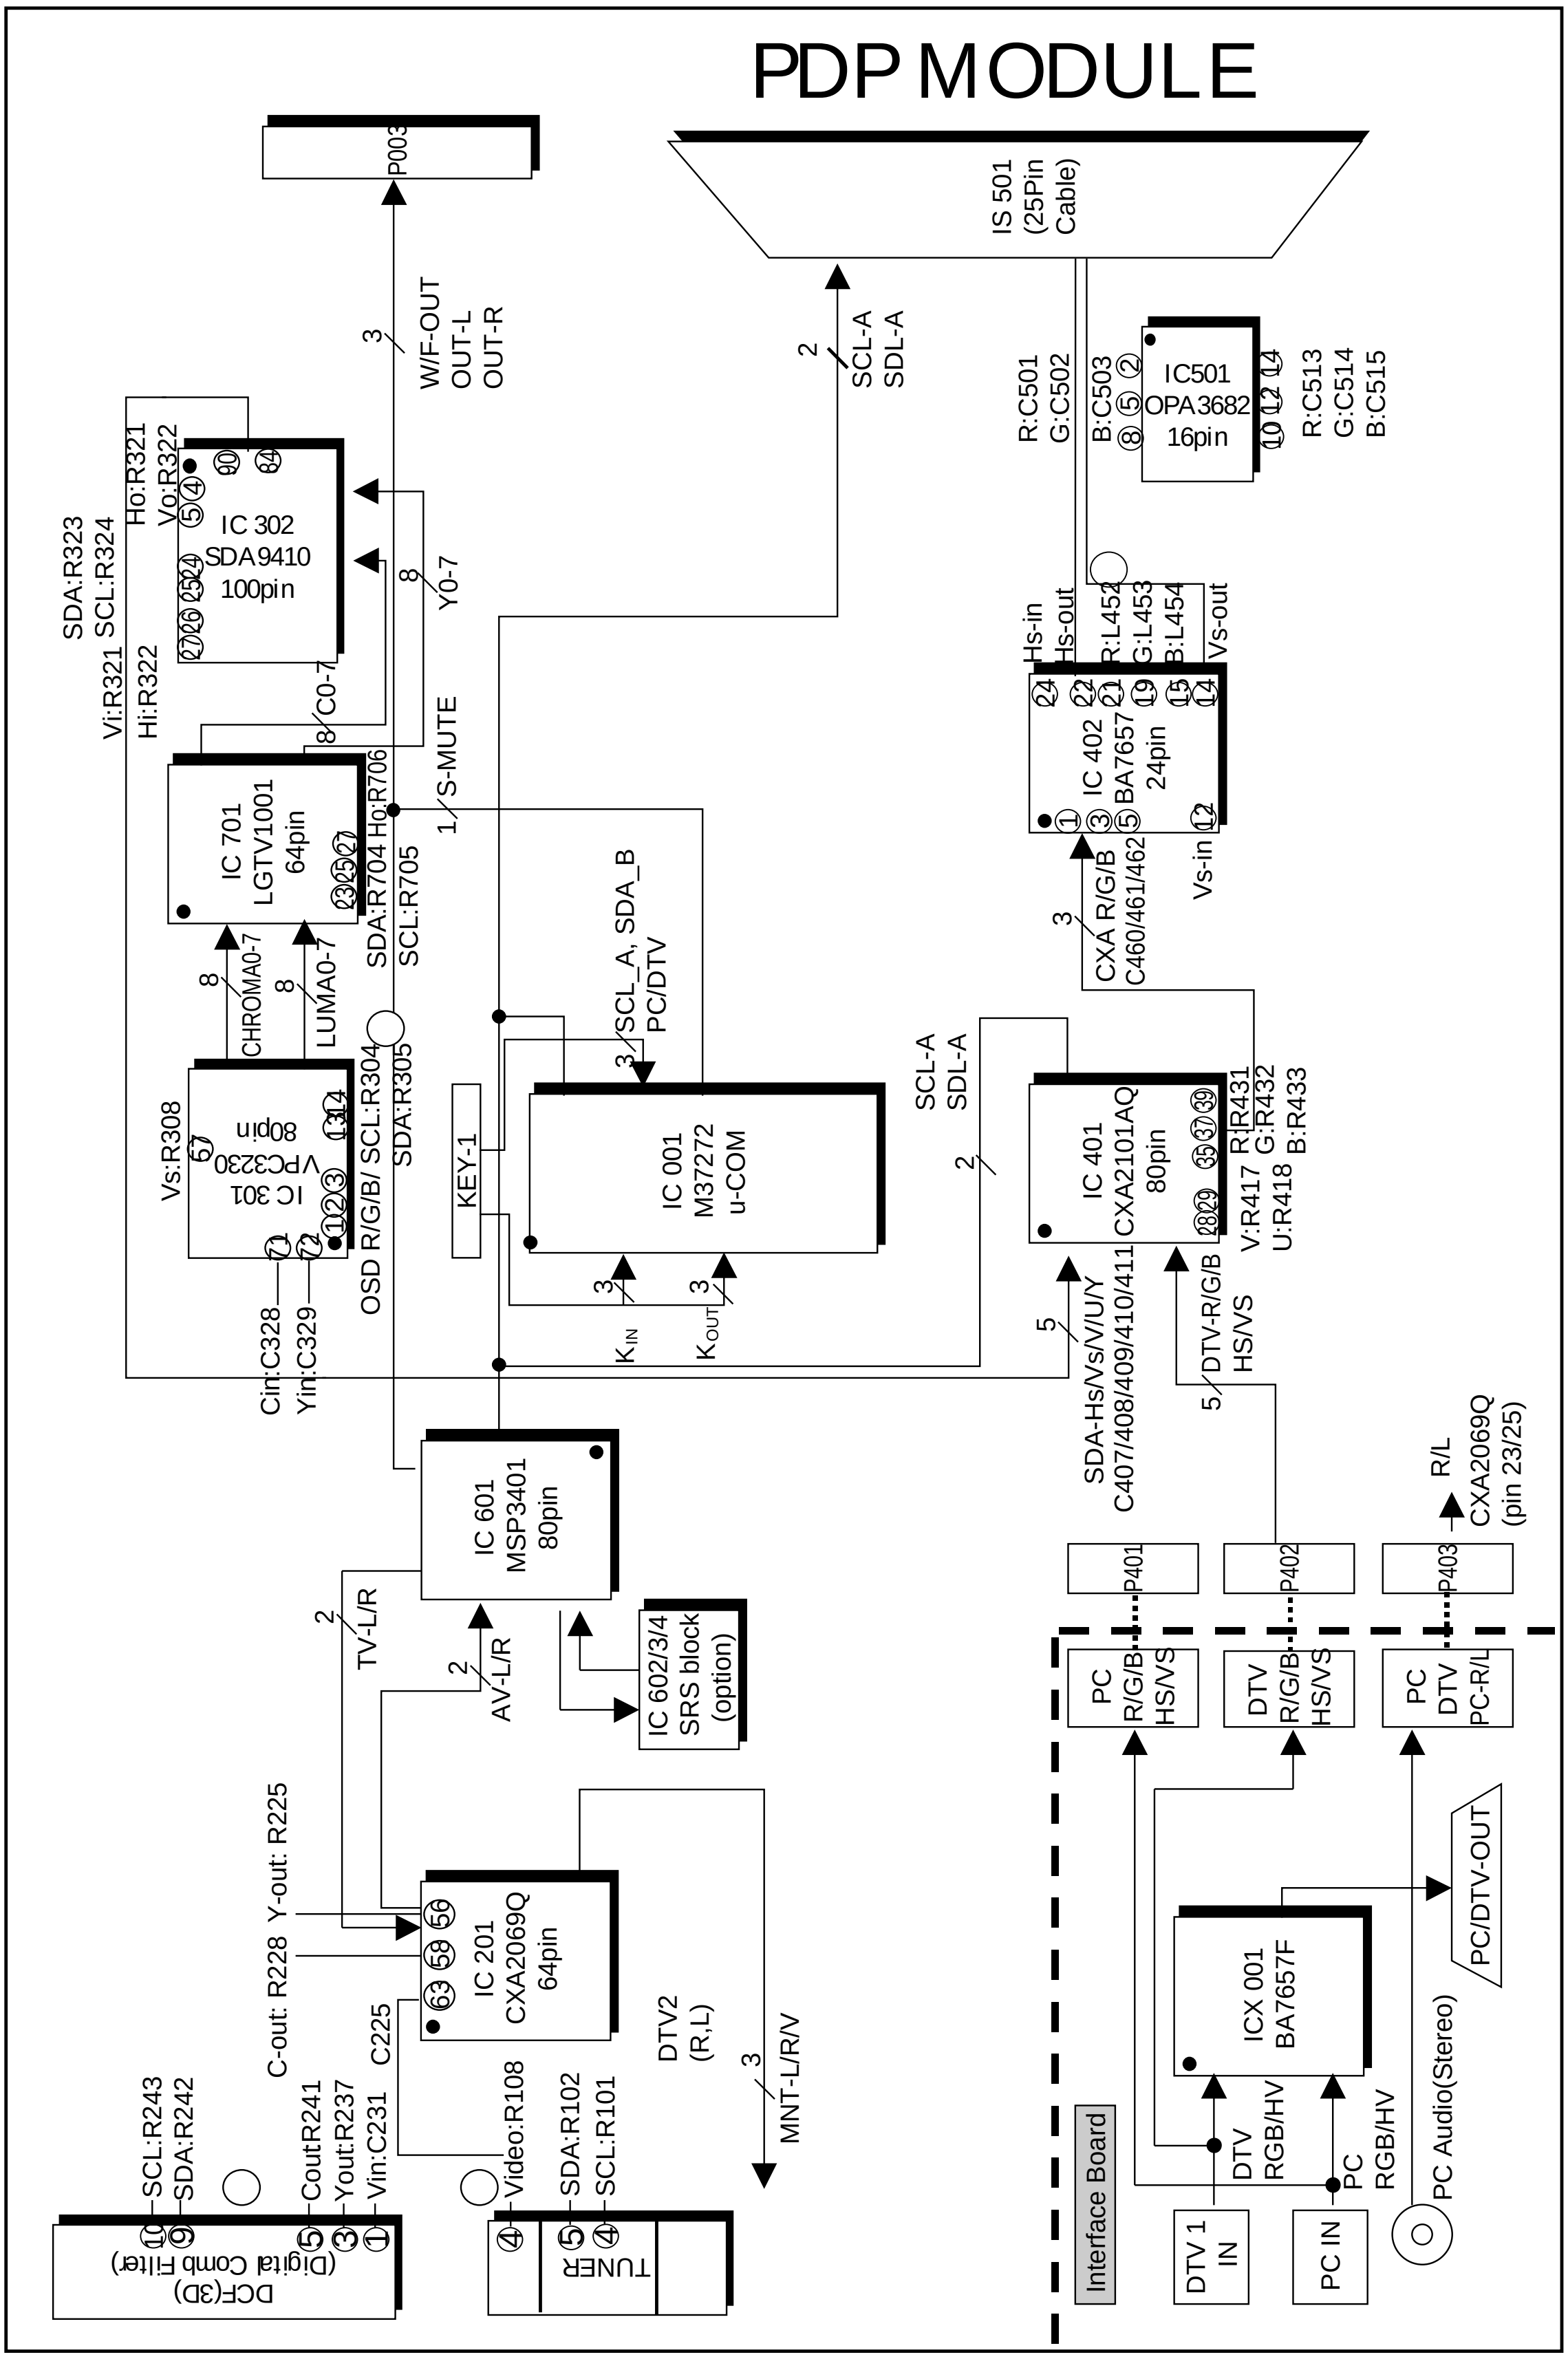


Optional Extras




RP-BA10 (PDP Tuner)

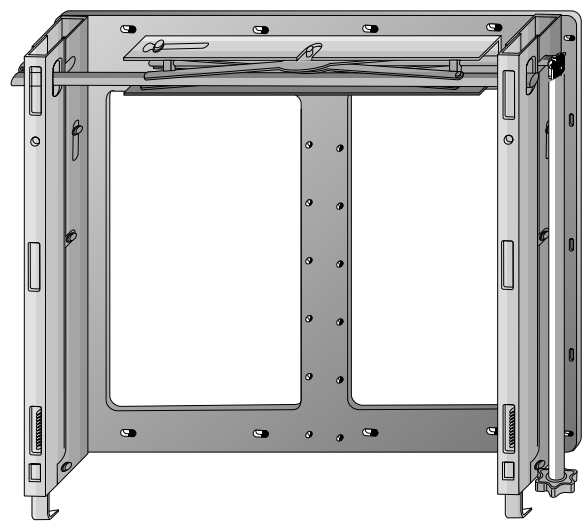


AP-40WA20M
(Tilt wall mounting bracket)

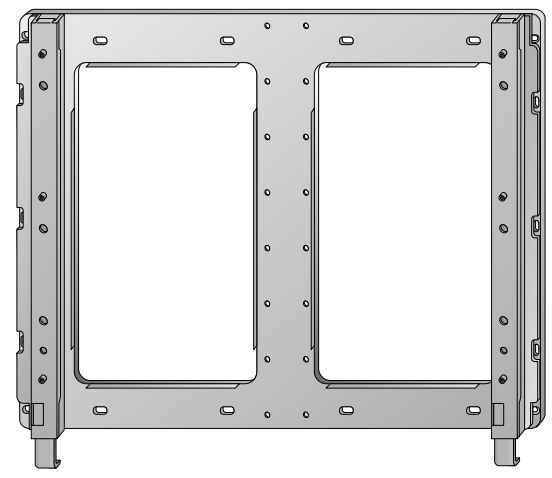


AP-40WA10
(Wall mounting bracket)

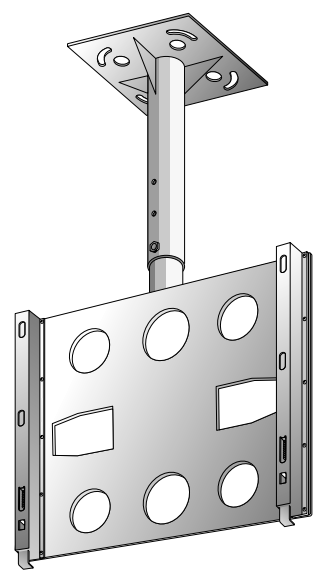


AP-40CA10 (Ceiling mounting bracket)

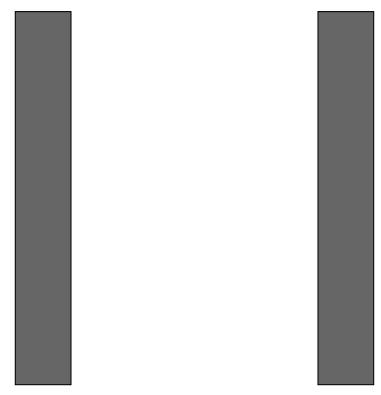


AP-40SA10 (Speakers)



AP-40SA10D
(Speaker stand)



AP-40SA10F
(Floor type speaker stand)




Video cables



Audio cables


VISTA EN DESPIECE(MP-40PA10)

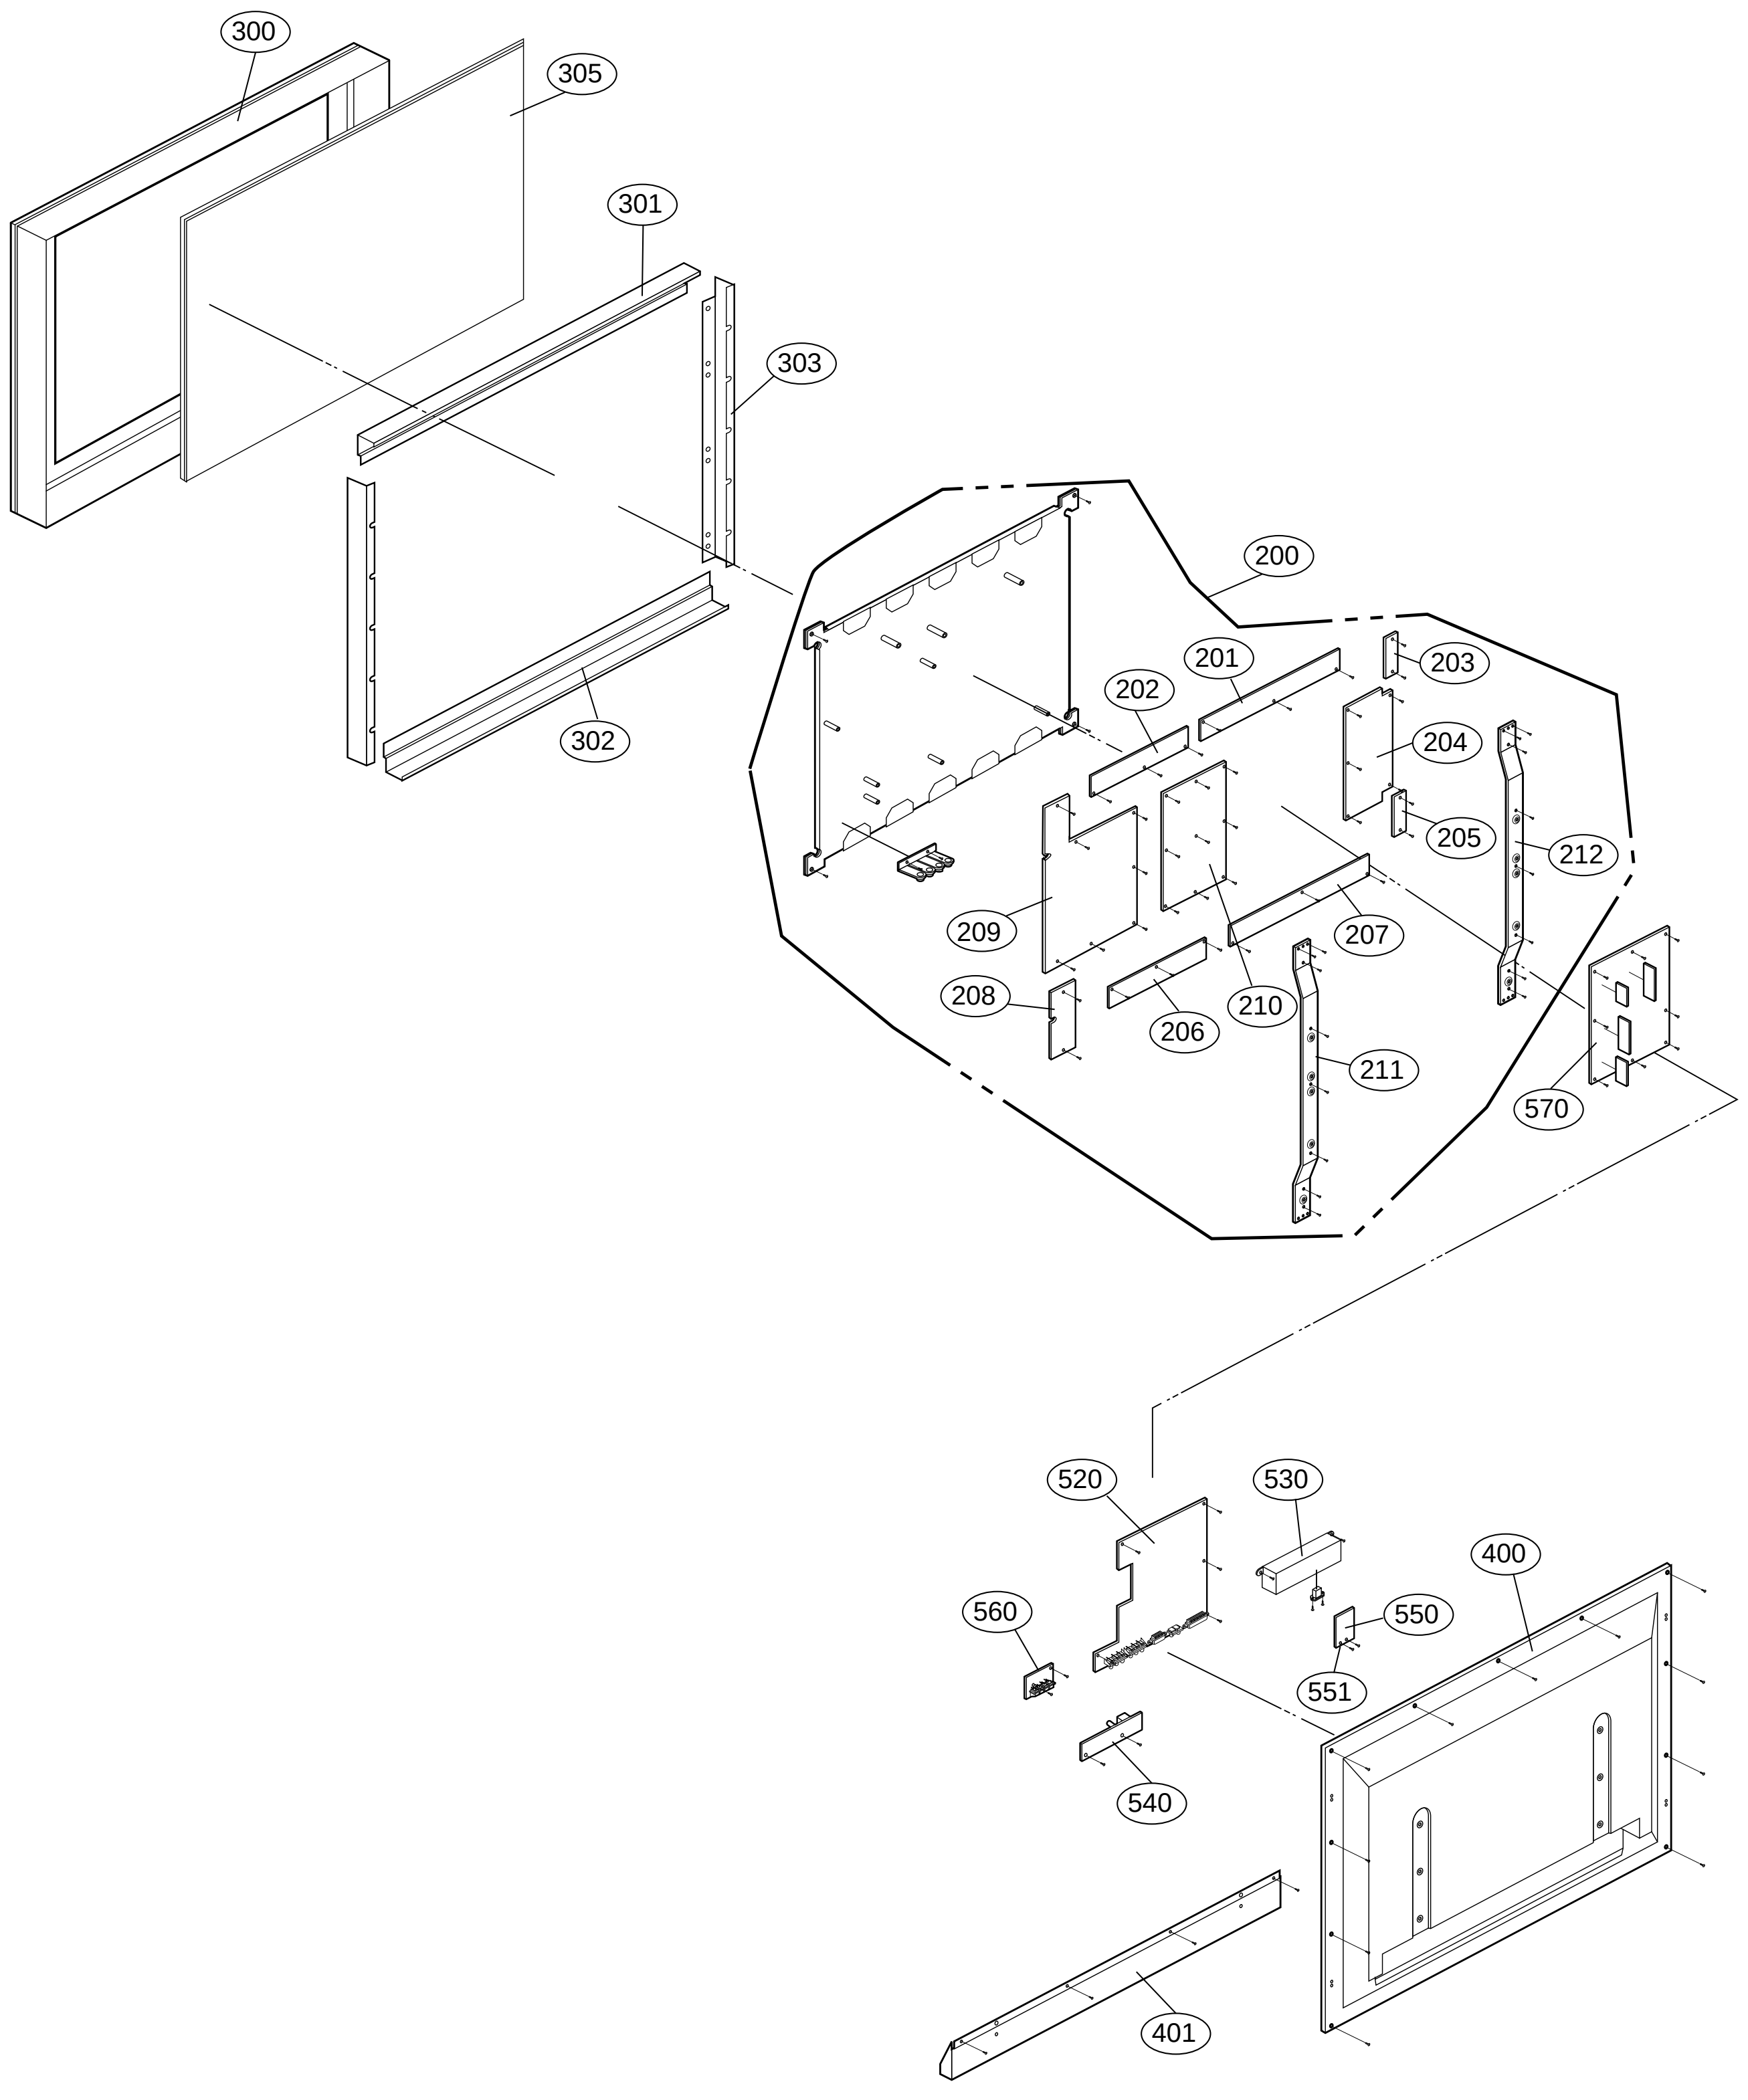

LISTA DE VISTA EN DESPIECE

No.	Part No.	Description
200	6348Q-A001A	PDP,40” 4:3 640*480 DOUBLE SCAN
201	6871VSN168A	X RIGHT TOP B/D ASSY
202	6871VSN168B	X LEFT TOP B/D ASSY
203	6871VSN168C	ZCNT TOP B/D ASSY
204	6871VSN168D	ZSUS B/D ASSY
205	6871VSN168E	ZCNT BOTTOM B/D ASSY
206	6871VSN168F	X LEFT BOTTOM B/D ASSY
207	6871VSN168G	X RIGHT BOTTOM B/D ASSY
208	6871VSN168H	YDRV B/D ASSY
209	6871VSN168J	YSUS B/D ASSY
210	6871VSN168K	CTRL B/D ASSY
211	4980V00164B	Vertical
	4980V00164A	Vertical
300	3091V00288C	CABINET ASSY
301	3210V00061C	FRAME,TOP
302	3210V00062C	FRAME,BOTTOM
303	3210V00063A	FRAME,SIDE
304	3210V00063B	FRAME,SIDE
400	3809V00212B	BACK COVER ASSY
401	3301V00005A	PLATE ASSY,REAR A/V
520	6871VMM602B	PCB ASSY,MAIN NP-00LE 40” VSC EXPORT
530	3501V00028A	BOARD ASSY,PDP POWER LINE FILTER
540	6871VSM689A	PCB ASSY,CONT NP-00LA
550	6871VSM690A	PCB ASSY,PSW NP-00LA POWER S/W
551	5020V00445A	BUTTON,POWER
560	6871VSM691A	PCB ASSY,SPK NP-00LA
570	3501V00027C	BOARD ASSY,PDP POWER

VISTA EN DESPIECE(RP-BA10)

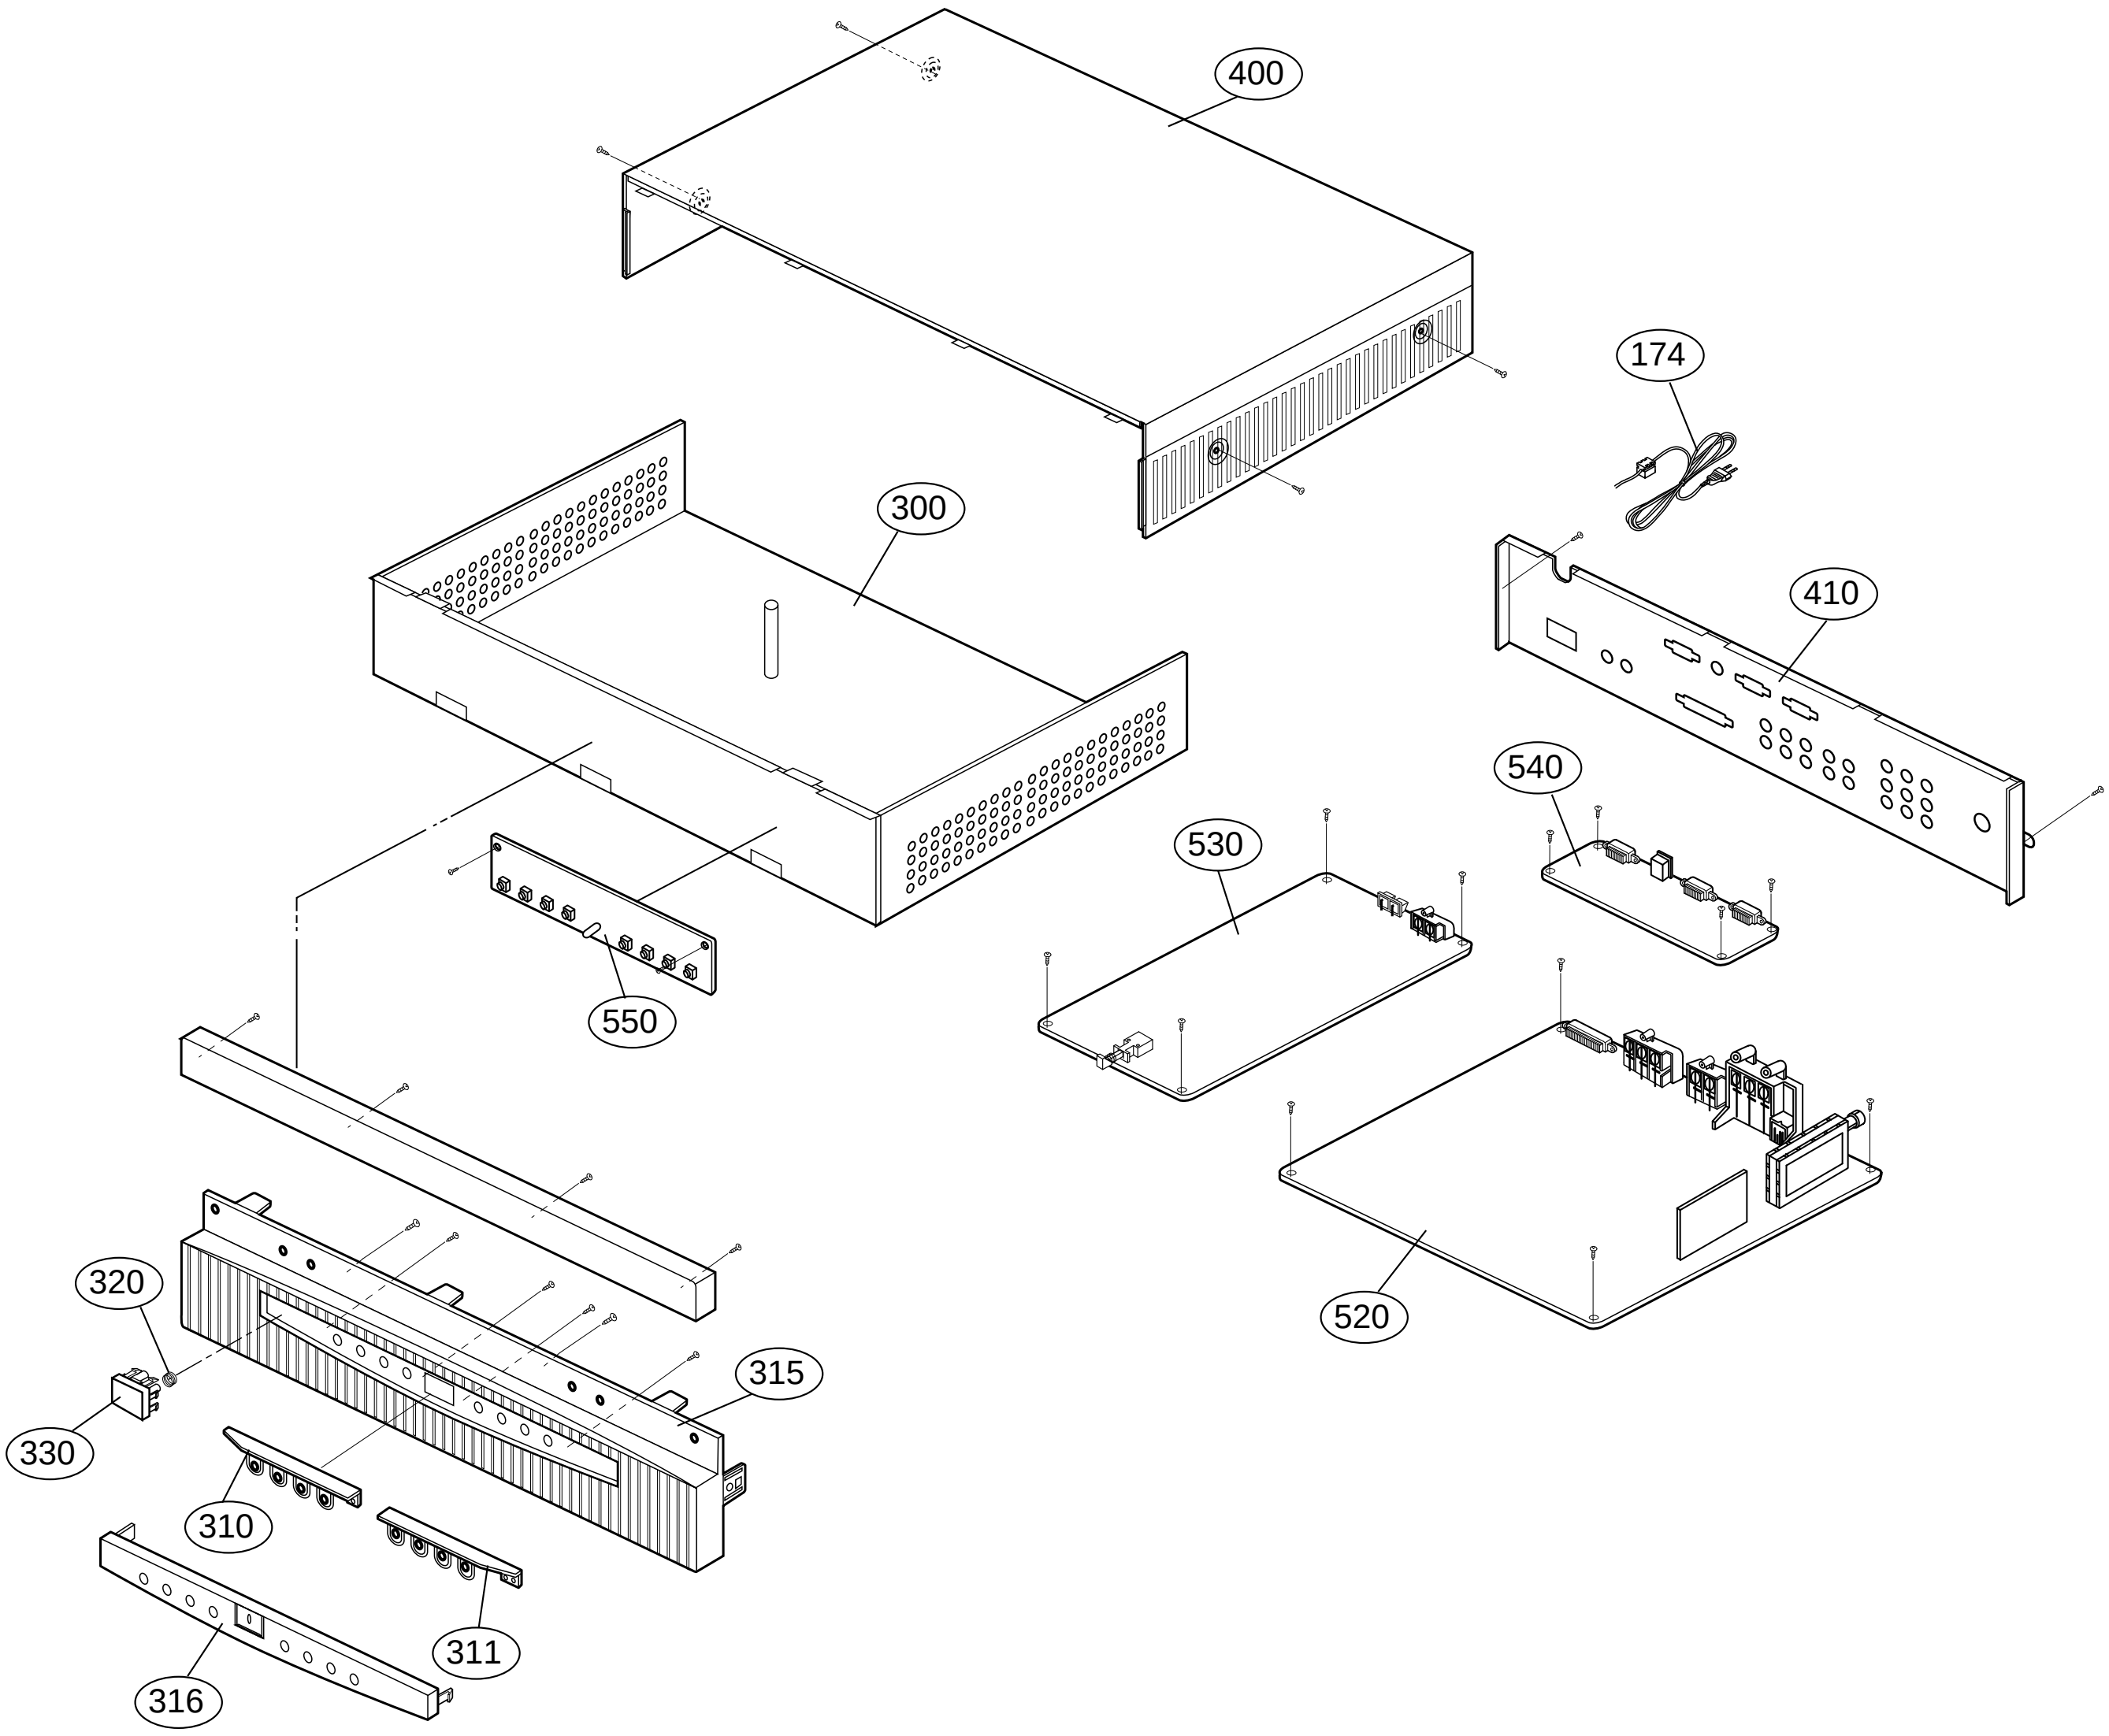

LISTA DE VISTA EN DESPIECE

No.	Part No.	Description
174	6410VWH002F	POWER CORD *LGEPS, LGECB, LGEPR
	6410VAH001E	POWER CORD *COELSA
	6410VWL001H	POWER CORD *LGEAR
	174-019B	POWER CORD *LGEMS
300	3110V00101A	CASE ASSY,BOTTOM
310	5020V00443A	BUTTON,CONTROL 4KEY ABS
311	5020V00448A	BUTTON,CONTROL 4KEY ABS
315	3720V00079A	PANEL,FRONT
316	3720V00080C	PANEL,CONTROL
320	320-062H	SPRING,COIL
330	5020V00444B	BUTTON,POWER
400	3110V00102A	CASE ASSY,TOP
410	3110V00103D	CASE ASSY,REAR
520	6871VMM446B	PCB ASSY,MAIN NP00LE PDP 40” STB EXP
530	6871VPM055B	PCB ASSY,SMPS NP00LE PDP 40” STB EXP
540	6871VSM687A	PCB ASSY,A/V NP-00LA TD-620 D-SUB INPUT
550	6871VSM688A	PCB ASSY,CONT NP-00LA TD-620 KEY CONT

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

MP-40PA10

RUN DATE : 2001.6.11

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
IC		
IC001	0IZZVA0022B	M37280MFSP 64PIN BK EXP
IC002	0IAL240800A	AT24C08 8D EEPROM(8K,IIC)
IC003	0IFA753307A	KA75330ZTA(KA7533ZTA) 3P,TO-92
IC004	0IFA754207A	KA75420ZTA(KA7542ZTA) 3P,TO-92
IC101	0IPH827150A	P82B715T 8SOP R/TP IIC EXTENDE
IC102	0IFA754207A	KA75420ZTA(KA7542ZTA) 3P,TO-92
IC103	0IFA754207A	KA75420ZTA(KA7542ZTA) 3P,TO-92
IC201	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC202	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC203	0IIT323000D	VPC3230D QA B4 80P QFP TRAY SO
IC204	0ISM941000A	SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC205	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC301	0ISH092100B	PQ09RD21 4SIP ST REGULATOR
IC302	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC303	0ISO210100B	CXA2101AQ 80P,QFP BK VIDEO SIG
IC304	0ITI808300B	THS8083 100QFP BK ADC IC PD-40
IC401	0IMR882840B	MX88L284-V 208QFP BK SCALE MF0
IC402	0IEB121616A	M12L16161A-7T 50P TSOP ST 16M(
IC403	0IEB121616A	M12L16161A-7T 50P TSOP ST 16M(
IC404	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC405	0IPH748600D	74HC86 SOIC-14 TP QUAD 2-INPUT
IC406	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC501	0IPH745410A	74F541 20P SOT BK BUFFER MXIC
IC502	0IPH745410A	74F541 20P SOT BK BUFFER MXIC
IC503	0IPH745410A	74F541 20P SOT BK BUFFER MXIC
IC504	0IPH745410A	74F541 20P SOT BK BUFFER MXIC
IC601	0ISH092100B	PQ09RD21 4SIP ST REGULATOR
IC602	0ISO202200A	CXA2022S 30P SDIP ST TONE CONT
IC603	0ISA428200A	LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC604	0ISA722200A	LA7222 (1280 AUDIO)
IC804	0IKE780500Q	KIA7805API 3P TO-220 ST REGULA
TRANSISTOR		
IC005	0TR830009BA	BSS83 TP PHILIPS NON N-CHANNEL
IC006	0TR830009BA	BSS83 TP PHILIPS NON N-CHANNEL
Q001	0TR319809AA	KTC3198-TP-Y (KTC1815)KEC
Q001	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q002	0TR319809AA	KTC3198-TP-Y (KTC1815)KEC
Q020	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q021	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q022	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q101	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q102	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q103	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q104	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q105	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q106	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
Q107	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q108	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q109	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q110	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q111	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q112	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q201	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q202	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q301	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q302	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q303	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q305	0TR102009AG	CHIP KRC102S SOT-23 TP KEC
Q306	0TR102009AG	CHIP KRC102S SOT-23 TP KEC
Q307	0TR102009AG	CHIP KRC102S SOT-23 TP KEC
Q601	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
DIODE		
D001	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D002	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D003	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D004	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D005	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D006	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D009	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D010	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D011	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D012	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D013	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D014	0DD184009AA	KDS184S CHIP 85V 300MA KEC TP
D101	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D102	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D103	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D104	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D105	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D106	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D107	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D108	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D201	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D202	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D203	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D301	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D302	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D401	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D402	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D601	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D602	0DD184009AA	KDS184S CHIP 85V 300MA KEC TP
D603	0DD184009AA	KDS184S CHIP 85V 300MA KEC TP
D604	0DD181009AB	CHIP KDS181 85V 300MA KEC
LD001	0DL200000CA	LED,SAM5670(DL-2LRG) BK Y-GREEN -

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
LED001	0DL112100AA	LED,SR3411(DL-11S2RN1) BK RED -
LED002	0DL112100AA	LED,SR3411(DL-11S2RN1) BK RED -
LED003	0DL112100AB	LED,SM3411(DL-11S2GN1) BK Y-GREEN
ZD001	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD101	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD102	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD103	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD104	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD105	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD106	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
ZD201	0DZ511109AA	ZENER,DTZ5.1BTT11(CHIP) TP ROHM
CAPACITOR		
C001	0CN1040K949	0.1M 50V Z
C002	0CE476DD618	47UF STD 10V 20%
C003	0CE477BF618	470UF KME 16V M
C008	0CE108DF618	1000UF STD 16V M
C011	0CE108DF618	1000UF STD 16V M
C016	0CE108DF618	1000UF STD 16V M
C022	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C026	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C031	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C038	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C041	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C050	0CE105CK636	1UF SHL,SD 50V M
C051	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C105	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C107	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C109	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C111	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C112	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C115	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C118	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C124	0CQ3331N509	0.033U 100V K
C201	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C203	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C206	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C207	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C212	0CK224DF56A	220000PF 2012 16V 10%
C225	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C229	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C231	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C233	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C235	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C238	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C240	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C241	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C242	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C243	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C244	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C245	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C306	0CE476DF618	47UF STD 16V M

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C318	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C325	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C326	0CE477BF618	470UF KME 16V M
C330	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C338	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C340	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C343	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C347	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C349	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C351	0CE477BF618	470UF KME 16V M
C353	0CE106SF6DC	10UF MVG 16V 20%
C355	0CE106SF6DC	10UF MVG 16V 20%
C357	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C360	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C401	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C412	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C414	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C415	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C418	0CE477BF618	470UF KME 16V M
C420	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C424	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C433	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C445	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C453	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C457	0CE477BF618	470UF KME 16V M
C459	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C502	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C601	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C602	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C603	0CQ1042K439	0.1UF S 50V J
C604	0CQ4721N509	0.0047U 100V K
C605	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C606	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C607	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C608	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C609	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C610	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C611	0CQ4721N509	0.0047U 100V K
C612	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C613	0CQ1042K439	0.1000UF S 50V J
C614	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C615	0CQ1042K439	0.1UF S 50V J
C616	0CQ2231N509	0.022U 100V K
C617	0CQ4721N509	0.0047U 100V K
C618	0CQ8221N519	0.0082U 100V K
C619	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C620	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C621	0CQ8221N519	0.0082U 100V K
C622	0CQ1042K439	0.1UF S 50V J
C623	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C624	0CQ4721N509	0.0047U 100V K
C625	0CQ1042K439	0.1UF S 50V J

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C626	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C630	0CE108DF618	1000UF STD 16V M
C631	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C635	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C641	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C643	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C644	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C645	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C646	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C647	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C650	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C651	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C653	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C654	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C655	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C656	0CE477DK618	470UF STD 50V 20%
C659	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C659	181-120K	2200PF 4KV M
C660	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C660	181-120K	2200PF 4KV M
C661	0CE107DH618	100UF STD 25V M
JACK		
JP1	6612VLH002A	JACK,RCA SP026B 4P RD/BK/BK/R
P101	380-389N	JACK,RCA S-456S-N A/V 3P RD-W
P102	380-389P	JACK,RCA S-456S-P A/V 3P GR-B
P601	6612VJH018A	JACK,RCA PJ6058C-A A/V 2P MON
COIL		
L001	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L110	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L112	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L113	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L115	6140VB0006A	COIL,CHOKE 12UH 0.3PHY,PHY 15.5TURN SB804
L214	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
CONNECTOR		
DS101	6630VGA002B	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 25PIN
DS102	6630VGA001C	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 15PIN 2.29MM
RESISTOR		
R001	0RD3302F609	33K OHM 1/6 W 5.00%
R002	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5.00%
R003	0RD3001F609	3K OHM 1/6 W 5.00%
R006	0RD4700F609	470 OHM 1/6 W 5.00%
R007	0RD5100F609	510 OHM 1/6 W 5.00%
R225	0RN5602F409	56K OHM 1/6 W 1.00%
R226	0RN2202F409	22K OHM 1/6 W 1.00%
R618	0RD0331H609	3.3 OHM 1/2 W 5.00%
R619	0RD0331H609	3.3 OHM 1/2 W 5.00%
R655	0RD4700H609	470 OHM 1/2 W 5.00%
R656	0RD4700H609	470 OHM 1/2 W 5.00%

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
SWITCH		
	6600VM2006A	SWITCH,PUSH SDDF3PATP011
SW001	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B NON 12V
SW002	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B NON 12V
SW003	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B NON 12V
SW004	140-315A	SWITCH,TACT SKHV17910B NON 12V
FILTER		
BA301	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA302	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA303	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA304	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA305	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA306	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA407	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA408	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA409	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA410	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA411	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA412	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA413	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA414	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA415	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA416	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA417	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA418	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA419	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA420	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA421	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA422	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA423	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
BA424	6210VC0004A	FILTER(CIRC),EMC BK3216 4S600
F601	6200VJS001A	FILTER(CIRC),EMI ZJY51R5-4P TDK DC 50VOLT 2A
F602	6200VJS001A	FILTER(CIRC),EMI ZJY51R5-4P TDK DC 50VOLT 2A
L001	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L002	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L104	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L105	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L106	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L107	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L108	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L201	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L202	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L203	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L204	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L205	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L206	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L207	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L208	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L209	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L210	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
L211	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L213	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L301	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L302	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L303	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L304	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L305	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L306	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L401	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L402	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L403	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L404	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L405	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L407	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L408	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L409	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L501	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L502	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L601	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L602	150-F09A	FILTER(CIRC),EMC SQE2222 7-14MH 0.37PHY 48TURN
L603	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT TAIYOYUDEN 3
MISCELLANEOUS		
	3890V01017A	BOX,MP-40PA10.AWPLRP 40”
	3890V01017B	BOX,MP-40PA10.AWPLRM 40”
	3890V01017C	BOX,MP-40PA10.AWPLRN 40”
	3920V00255A	PACKING,MN-40PA10(PD-40X3) TOP/BOT 1KG
PA001	6726VH0001A	REMOTE CONTROLLER RECEIVER,TSOP1238RF1 38KHZ
X001	156-A01P	RESONATOR,CRYSTAL HC49U 8.000MHZ 30
X201	6202VDB007B	RESONATOR,CRYSTAL HC49U 20.250MHZ 3
X301	6202VDT002B	RESONATOR,CRYSTAL SX-1SMD 14.318MHZ
X401	6202VDT002B	RESONATOR,CRYSTAL SX-1SMD 14.318MHZ
ACCESSORIES		
A1	3828VA0254F	MANUAL,OWNERS NP00LE MP-40PA10 LG
“	3828VA0254G	MANUAL,OWNERS *LGEPR, COELSA, LGEAR
“	3828VA0254J	MANUAL,OWNERS NP00LE *LGEMS
A2	6710V00049V	REMOTE CONTROLLER,NP-00LE 38KEY
A3	6866VA9001B	SIGNAL CABLE,2990-9C UL 1161 AWG 26 TWI 700
A4	6410VUH005A	POWER CORD *LGECB, LGEMS, LGEPS
“	6410VEH003B	POWER CORD *LGEPR, LGEPS
“	6410VAH002C	POWER CORD *COELSA
“	6410VWH007B	POWER CORD *LGEAR

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION

LISTA DE PARTES DE REPUESTO

RP-BA10

RUN DATE : 2001.6.11

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
IC		
IC001	0IMI372726A	M37272EFSP6(OTP) 42SDIP BK MIC
ICX001	0IRH765700B	BA7657F 24P,SOP TP INPUT SIG.
ICX002	0IBB368200A	OPA3682E 16P SOP ST BUFFER AMP
IC002	0IKE703300D	KIA7033AP TO-92 TP 3.3V RESET
IC003	0IAL240800A	AT24C08 8D EEPROM(8K,IIC)
IC101	0ISH052100C	PQ05RD21 4SIP ST REGULATOR
IC201	0ISO206900A	CXA2069Q QFP64 BK I2C BUS AV S
IC202	0ISH092100B	PQ09RD21 4SIP ST REGULATOR
IC203	0ISH092100B	PQ09RD21 4SIP ST REGULATOR
IC204	0IKE780500Q	KIA7805API 3P TO-220 ST REGULA
IC301	0IIT323000D	VPC3230D QA B4 80P QFP TRAY SO
IC302	0ISM941000A	SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC304	0ISH323422A	PQ3RF23 4P(TO-220) 3.3V REGUL
IC305	0ISH052100C	PQ05RD21 4SIP ST REGULATOR
IC401	0ISO210100B	CXA2101AQ 80P,QFP BK VIDEO SIG
IC402	0IRH765700B	BA7657F 24P,SOP TP INPUT SIG.
IC403	0ISH092100B	PQ09RD21 4SIP ST REGULATOR
IC501	0IBB368200A	OPA3682E 16P SOP ST BUFFER AMP
IC502	0IPH827150A	P82B715T 8SOP R/TP IIC EXTENDE
IC503	0IPH827150A	P82B715T 8SOP R/TP IIC EXTENDE
IC550	0ISH052100C	PQ05RD21 4SIP ST REGULATOR
IC601	0IMCRMN004A	MSP3451G QA B8 MICRONAS 80PIN
IC605	0ISH122100B	PQ12RD21 4SIP ST REGULATOR
IC606	0IKE780500Q	KIA7805API 3P TO-220 ST REGULA
IC607	0IKE780800J	KIA7808API 3 ST REGULATOR .
IC608	0IFA754207A	KA75420ZTA(KA7542ZTA) 3P,TO-92
IC701	0IHY100100A	LGTV1001 64P QFP BK PROGRESSIV
IC801	0ISK655313A	STR-F6553(LF1351) 3P,SIP BK PO
IC802S	0ISH817300B	PC817XF3 4D PHOTO COUPLER
IC804S	0ISK012120A	SE012N(LF12) 3P,TO-220 BK 12V
IC851S	0ISH052100C	PQ05RD21 4SIP ST REGULATOR
P201	0ISO300601A	SBX3006-01 15P DIP ST COMB FIL
TRANSISTOR		
Q101	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q102	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q103	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q104	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q105	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q106	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q107	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q108	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q109	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q110	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q111	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q112	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q113	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
Q201	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q202	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q203	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q204	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q301	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q302	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q401	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q402	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q403	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q501	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q502	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q503	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q504	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q601	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q602	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q603	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q604	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q605	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
Q606	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q607	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q608	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
Q817S	0TR319809AA	KTC3198-TP-Y (KTC1815)KEC
Q870S	0TR126609AA	KTA1266-TP-Y (KTA1015) KEC
QF01	0TR319809AA	KTC3198-TP-Y (KTC1815)KEC
QF02	0TR319809AA	KTC3198-TP-Y (KTC1815)KEC
QX001	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX002	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX003	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX004	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX005	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX006	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX007	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX008	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX009	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX010	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX011	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX012	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX013	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX014	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX015	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX016	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX017	0TR150400BA	CHIP 2SA1504S(ASY) KEC
QX018	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX019	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX020	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX021	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX022	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX023	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC
QX024	0TR387500AA	CHIP 2SC3875S(ALY) KEC

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
	DIODE	
D001	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D002	0DD181009AB	CHIP KDS181 85V 300MA KEC
D003	0DD181009AB	CHIP KDS181 85V 300MA KEC
D010	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D011	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D012	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D013	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D014	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D015	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D101	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D102	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D103	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D104	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D108	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D109	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D110	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D111	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D112	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D201	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D202	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D203	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D302	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D303	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D401	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D501	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D502	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D503	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D504	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D505	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D506	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D507	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D508	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D509	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D550	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D601	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D602	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D603	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
D801S	0DD260000BD	BRIDGE D2SBA60 SHINDENKEN
D802S	0DR010009AA	EG01C TP SANKEN NON 1000V 0.5A
D803S	0DD100009AM	EU1ZV(1) TP SANKEN
D804S	0DD100009AP	EG1ZV(1) TP SANKEN TP SANKEN
D805S	0DD100009AU	EU1AV(1) TP SANKEN TP SANKEN
D806S	0DD120000BB	FML-G12S
D807S	0DD120000BB	FML-G12S
D808S	0DD120000BB	FML-G12S
D870S	0DD414809ED	1N4148 TA
D871S	0DD414809ED	1N4148 TA
D874S	0DD060009AC	TVR06J 0.6A/600V 250NS TP G.I
D875S	0DD414809ED	1N4148 TA
D876S	0DD414809ED	1N4148 TA
D877S	0DD414809ED	1N4148 TA
DX001	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX002	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX003	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX004	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX005	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX006	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX007	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX008	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX009	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX010	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX011	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX012	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
DX013	0DD226239AA	CHIP KDS226 SOT-23
LEDF01	0DL200000CA	LED,SAM5670(DL-2LRG) BK Y-GREEN
ZD101	0DZ300009BB	ZENER,MTZJ30B TP ROHM-K DO34 0.5W 30
ZD301	0DZ680009BB	ZENER,MTZJ6.8B TP ROHM-K DO34 0.5W 6
	CAPACITOR	
C004	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C012	0CE1053K618	1UF SRE 50V M
C015	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C020	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C026	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C028	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C030	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C031	0CE476DK618	47UF STD 50V M
C033	0CE477DF618	470UF STD 16V 20%
C035	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C037	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C040	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C041	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C042	0CE475DK618	4.7UF STD 50V 20%
C051	0CE228DD618	2200UF STD 10V M
C052	0CE228DD618	2200UF STD 10V M
C053	0CE228DD618	2200UF STD 10V M
C105	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C107	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C110	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C112	0CE476DK618	47UF STD 50V M
C119	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C120	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C121	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C122	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C123	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C124	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C125	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C126	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C127	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C128	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C129	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C130	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C131	0CE106SF6DC	10UF MVG 16V 20%
C132	0CE106SF6DC	10UF MVG 16V 20%
C133	0CE106SF6DC	10UF MVG 16V 20%
C137	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C140	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C141	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C142	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C149	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C150	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C160	0CE225DK618	2.2UF STD 50V 20%
C180	0CQ1831N509	0.018U 100V K
C204	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C209	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C210	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C216	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C218	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C224	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C225	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C226	0CE475WJ6DC	4.7UF MVK 35V 20%
C227	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C230	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C231	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
C235	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C236	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C238	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C301	0CK224DF56A	220000PF 2012 16V 10%
C302	0CK224DF56A	220000PF 2012 16V 10%
C303	0CK224DF56A	220000PF 2012 16V 10%
C307	0CK224DF56A	220000PF 2012 16V 10%
C320	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C324	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C329	0CQ4742L439	0.47UF S 63V 5%
C334	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C335	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C337	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C340	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C341	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C384	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C386	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C387	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C392	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C401	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C406	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C412	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C424	0CE105DK618	1UF STD 50V M
C433	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C445	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C447	0CQ4742L439	0.47UF S 63V 5%
C448	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C449	0CQ4742L439	0.47UF S 63V 5%
C451	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C460	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C461	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
C462	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
C463	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
C464	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
C465	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
C473	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C480	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C481	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C501	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C502	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C503	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C504	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C505	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C506	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
C509	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C513	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C514	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C515	0CE477DD618	470UF STD 10V M
C524	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C550	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C555	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C602	181-007F	MPE ECQ-V1H224JL3(TR), 50V 0.2
C603	181-007F	MPE ECQ-V1H224JL3(TR), 50V 0.2
C605	181-007G	MPE ECQ-V1H334JL3(TR), 50V 0.3
C606	181-007G	MPE ECQ-V1H334JL3(TR), 50V 0.3
C609	0CQ4742L439	0.47UF S 63V 5%
C610	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C611	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C621	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C622	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C624	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C627	0CE335DK618	3.3UF STD 50V 20%
C628	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C629	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C630	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C631	0CE474SK6DC	0.47UF MVG 50V M
C632	0CE106DF618	10UF STD 16V M
C633	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C643	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C645	0CE227DH618	220UF STD 25V M
C647	0CE107DD618	100UF STD 10V M
C650	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C651	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C653	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C663	0CE107DF618	100UF STD 16V M
C701	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C714	0CE476DF618	47UF STD 16V M
C801S	0CQZVBK002D	A.C 275V 0.47UF K (S=22.5)
C802S	0CQZVBK002C	A.C 275V 0.22UF K (S=22.5)
C803S	181-033R	2KV B 102K
C804S	0CE104DK618	0.1000UF STD 50V M
C805S	181-033R	2KV B 102K

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
C807S	181-001F	CE 400V 220UF M LUG (85)
C808S	0CBZVBK001C	0.033UF 800V J
C810S	0CE107DK618	100UF STD 50V M
C811S	0CK4710K515	470PF 50V K
C812S	181-120K	2200PF 4KV M
C814S	0CK47101515	470P 1KV K
C815S	0CK47101515	470P 1KV K
C816S	0CK47101515	470P 1KV K
C817S	0CK47101515	470P 1KV K
C818S	0CE337DK618	330UF STD 50V M
C819S	0CE228DF618	2200UF STD 16V M
C820S	0CE228BH61A	2200UF KME 25V M
C821S	0CE108DF618	1000UF STD 16V M
C822S	0CE108DH618	1000UF STD 25V M
C824S	0CQ1042K439	0.1000UF S 50V J
C825S	0CE228DK650	2200UF STD 50V M
C826S	0CE108DK61A	1000UF STD 50V M
C844S	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C850S	0CE108DD618	1000UF STD 10V M
C852S	0CE108DJ618	1000UF STD 35V M
C870S	0CE227DF618	220UF STD 16V M
C871S	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C872S	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C873S	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C874S	0CQ6831N509	0.068U 100V K
C876S	0CE107DH618	100UF STD 25V M
C878S	0CE228DK650	2200UF STD 50V M
C879S	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C880S	0CE228DK650	2200UF STD 50V M
C881S	0CQ1042K439	0.1000UF S 50V J
C882S	181-007F	MPE ECQ-V1H224JL3(TR), 50V 0.2
C883S	0CE106DK618	10UF STD 50V M
C885S	181-442Z	PE,ECQ-B1H104KF3(TR)
C886S	181-442Z	PE,ECQ-B1H104KF3(TR)
CF01	0CN1040K949	0.1M 50V Z
CF02	0CN1040K949	0.1M 50V Z
CX001	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
CX002	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
CX003	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
CX015	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX016	0CE477DD618	470UF STD 10V M
CX018	0CE477DD618	470UF STD 10V M
CX020	0CE477DD618	470UF STD 10V M
CX023	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX026	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX027	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX028	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX029	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX030	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX031	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX038	0CE107SF6DC	100UF MVG 16V M
CX041	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX043	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX045	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX047	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX049	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX052	0CE106CF636	10UF SHL,SD 16V M
CX060	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
CX061	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
CX062	0CE476SF6DC	47UF MVG 16V M
FUSE		
F801S	0FT4001B51C	FUSE,TIME LAG 4000MA 250V
F802S	131-096N	FUSE,FAST BLOE 4000MA 125V
F803S	131-096N	FUSE,FAST BLOE 4000MA 125V
F804S	131-096N	FUSE,FAST BLOE 4000MA 125V
F805S	131-096N	FUSE,FAST BLOE 4000MA 125V
JACK		
JA101	6613V00013A	JACK ASSY,PMJ021A S-VHS+A/V 9P
JA102	6612VJH020A	JACK,RCA PPJ122A A/V 6P GN-BL
JA103	6612VJH019A	JACK,RCA PPJ121A A/V 4P MONO
JA801S	6612VJH018A	JACK,RCA PJ6058C-A A/V 2P MON
JX004	380-068B	JACK,EARPHONE WITH SW STEREO 3.5
COIL & TRANSFORMER		
L012	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L013	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L014	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L108	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L109	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L110	0LC18000A02	INDUCTOR,CHIP CERATECH R/TP
L115	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L116	0LA0122K119	INDUCTOR,12UH K
L117	0LA0122K119	INDUCTOR,12UH K
L202	0LA0152K119	INDUCTOR,15UH K
L350	0LA0102K119	INDUCTOR,10UH K
L803S	150-C02F	COIL,CHOKE 82UH R1217
L804S	150-C02F	COIL,CHOKE 82UH R1217
L805S	150-C02F	COIL,CHOKE 82UH R1217
T801S	6170VMCA27B	TRANSFORMER,SMPS[COIL] EER3542 1200UH
CONNECTOR		
JS501	6630VGA002B	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 25PIN
JX001	6630VGA001C	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 15PIN 2.29MM
JX002	6630VGA001C	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 15PIN 2.29MM
JX003	6630VGA001C	CONNECTOR (CIRC),D-SUB 15PIN 2.29MM
P801M	387-916H	CONNECTOR ASSY,1P(L=450)
P810A	387-A10A	CONNECTOR ASSY,10P (L=100)
P870A	387-A08A	CONNECTOR ASSY,8P (L=100)
RESISTOR		
R334	0RN5602F409	56K OHM 1/6 W 1.00%
R335	0RN2202F409	22K OHM 1/6 W 1.00%

For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
R801S	180-329B	CEMENT RWR 2.2 7W
R802S	0RS5602K607	56K OHM 2 W 5.00%
R803S	0RS4702H609	47K OHM 1/2 W 5.00%
R804S	0RS4702H609	47K OHM 1/2 W 5.00%
R805S	0RS0332H609	33 OHM 1/2 W 5.00%
R806S	0RD6800F609	680 OHM 1/6 W 5.00%
R807S	0RD0470H609	0.47 OHM 1/2 W 5.00%
R808S	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5.00%
R809S	0RKZVTA001D	10M OHM 1/2 W 5%
R810S	0RD3900F609	390 OHM 1/6 W 5.00%
R811S	0RD8200F609	820 OHM 1/6 W 5.00%
R812S	0RD2001F609	2K OHM 1/6 W 5.00%
R813S	0RKZVTA001K	0.47M OHM 1/2 W 5%
R825S	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5.00%
R826S	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5.00%
R827S	0RD4702F609	47K OHM 1/6 W 5.00%
R830S	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5.00%
R871S	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5.00%
R872S	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5.00%
R873S	0RD2002F609	20K OHM 1/6 W 5.00%
R874S	0RD6802F609	68K OHM 1/6 W 5.00%
R875S	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
R877S	0RD4701F609	4.7K OHM 1/6 W 5.00%
R878S	0RD3000F609	300 OHM 1/6 W 5.00%
R879S	0RD2002F609	20K OHM 1/6 W 5.00%
R880S	0RD3000F609	300 OHM 1/6 W 5.00%
R881S	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5.00%
R882S	0RD4700H609	470 OHM 1/2 W 5.00%
R883S	0RD4700H609	470 OHM 1/2 W 5.00%
R884S	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5.00%
R885S	0RD1501F609	1.5K OHM 1/6 W 5.00%
R886S	0RD1000F609	100 OHM 1/6 W 5.00%
R887S	0RF0331H609	3.3 OHM 1/2 W 5.00%
R888S	0RD5600F609	560 OHM 1/6 W 5.00%
R889S	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5.00%
R890S	0RF0331H609	3.3 OHM 1/2 W 5.00%
R891S	0RD1303F609	130K OHM 1/6 W 5.00%
RF01	0RD2200F609	220 OHM 1/6 W 5.00%
RF02	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF03	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF04	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF05	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF06	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF07	0RD1001F609	1K OHM 1/6 W 5.00%
RF10	0RD1002F609	10K OHM 1/6 W 5.00%
FILTER		
FB801S	125-022K	FILTER(CIRC),EMC FERRITE 1UH
FB802S	125-022K	FILTER(CIRC),EMC FERRITE 1UH
L001	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L002	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L003	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
L004	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L005	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L102	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L105	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L111	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L112	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L113	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L114	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L201	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L301	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L302	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L303	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L304	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L305	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L306	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L307	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L308	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L309	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L310	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L311	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L312	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L313	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L315	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L316	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L320	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L401	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L402	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L403	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L404	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L405	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L452	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L453	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L454	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
L501	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L502	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L601	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L602	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L603	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L605	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L701	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L702	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
L801S	150-F06D	FILTER(CIRC),EMC SQE2930 MH
L802S	150-F06D	FILTER(CIRC),EMC SQE2930 MH
LX001	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX002	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX003	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX004	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX005	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
LX006	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX007	6210VC0006A	FILTER(CIRC),EMC FBMH3216 HM501NT
LX008	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX101	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750


For Capacitor & Resistors, the charactors at 2nd and 3rd digit in the P/No. means as follows;	CC, CX, CK, CN : Ceramic CQ : Polyestor CE : Electrolytic	RD : Carbon Film RS : Metal Oxide Film RN : Metal Film RF : Fusible

LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION
LX102	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
LX103	6210VC0005A	FILTER(CIRC),EMC BK2125 HS 750
	SWITCH	
SW01	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW1S	140-289A	SWITCH,PUSH POWER SDDF3PASP013 UL/C
SW02	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW03	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW04	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW06	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW07	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW08	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
SW09	140-191A	SWITCH,TACT KHH15910 NON .V .A
	MISCELLANEOUS	
	3890V01010A	BOX,RP-BA10.ATPLRG ETC DWR2 . . LG
	3890V01010B	BOX,RP-BA10.ATPLRM
	3890V01010D	BOX,RP-BA10.ATPLRN
	3920V00252A	PACKING,PAD CORRU TD-620 1KG . . .EA .
TU101	6700VNF019C	TUNER,TAFC-H101P LG PRECISION CO., L
VA801S	164-003D	VARISTOR,SVC561D-14A ILJIN 560V 10% UL/
X001	156-A01P	RESONATOR,CRYSTAL HC49U 8.000MHZ 30
X301	6202VDB007B	RESONATOR,CRYSTAL HC49U 20.250MHZ 3
X601	156-A02M	RESONATOR,CRYSTAL HC49U 18.432MHZ 30P
	ACCESSORIES	
A1	3828VA0254K	MANUAL,OWNERS NP00LE RP-BA10 LG EN
“	3828VA0254L	MANUAL,OWNERS *LGEPR, COELSA, LGEAR
“	3828VA0254N	MANUAL,OWNERS *LGEMS
A4	6866VAC002A	SIGNAL CABLE,D-SUB 25P UL 1185 AWG 26 300


LOCA. NO	PART NO	DESCRIPTION

* MP-40PA10


POWER S/W

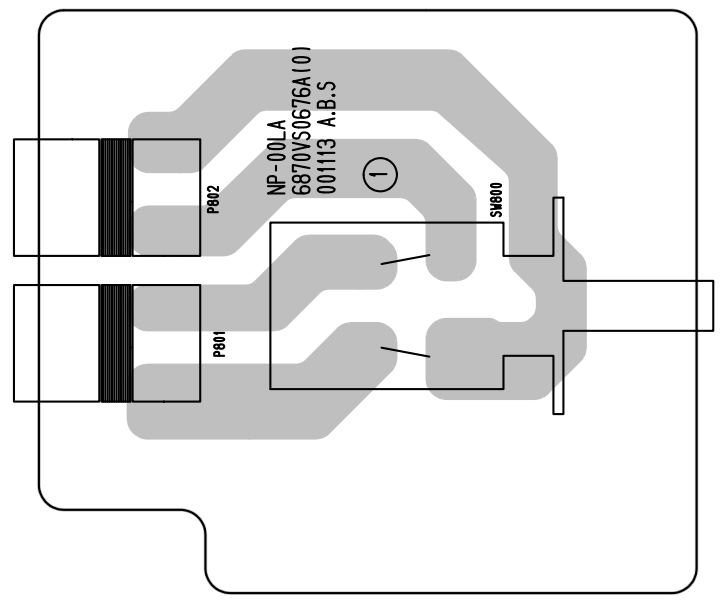

CONTROL



SPK(TOP)

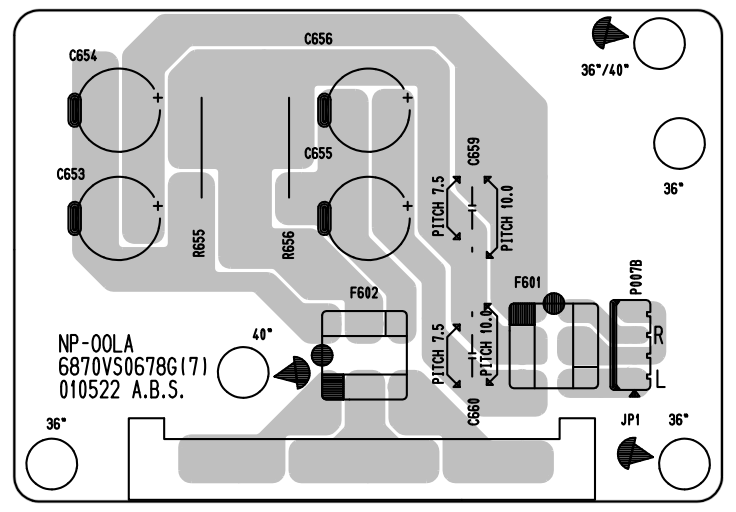

SPK(BOTTOM)



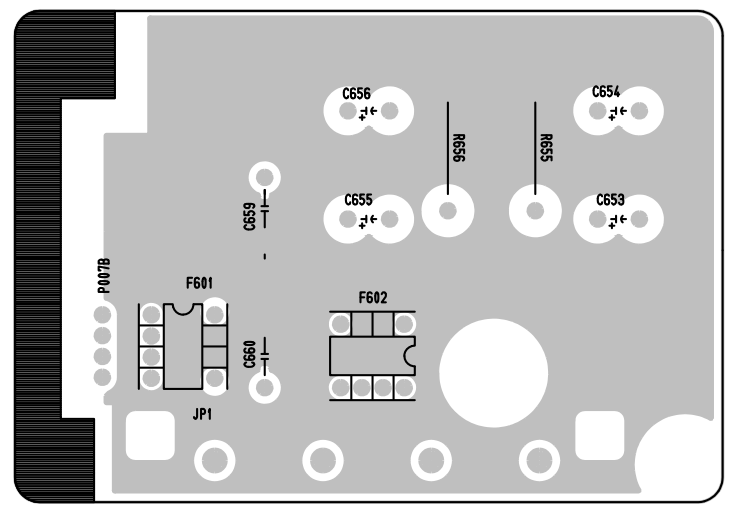


DIAGRAMA DE ALAMBRADO

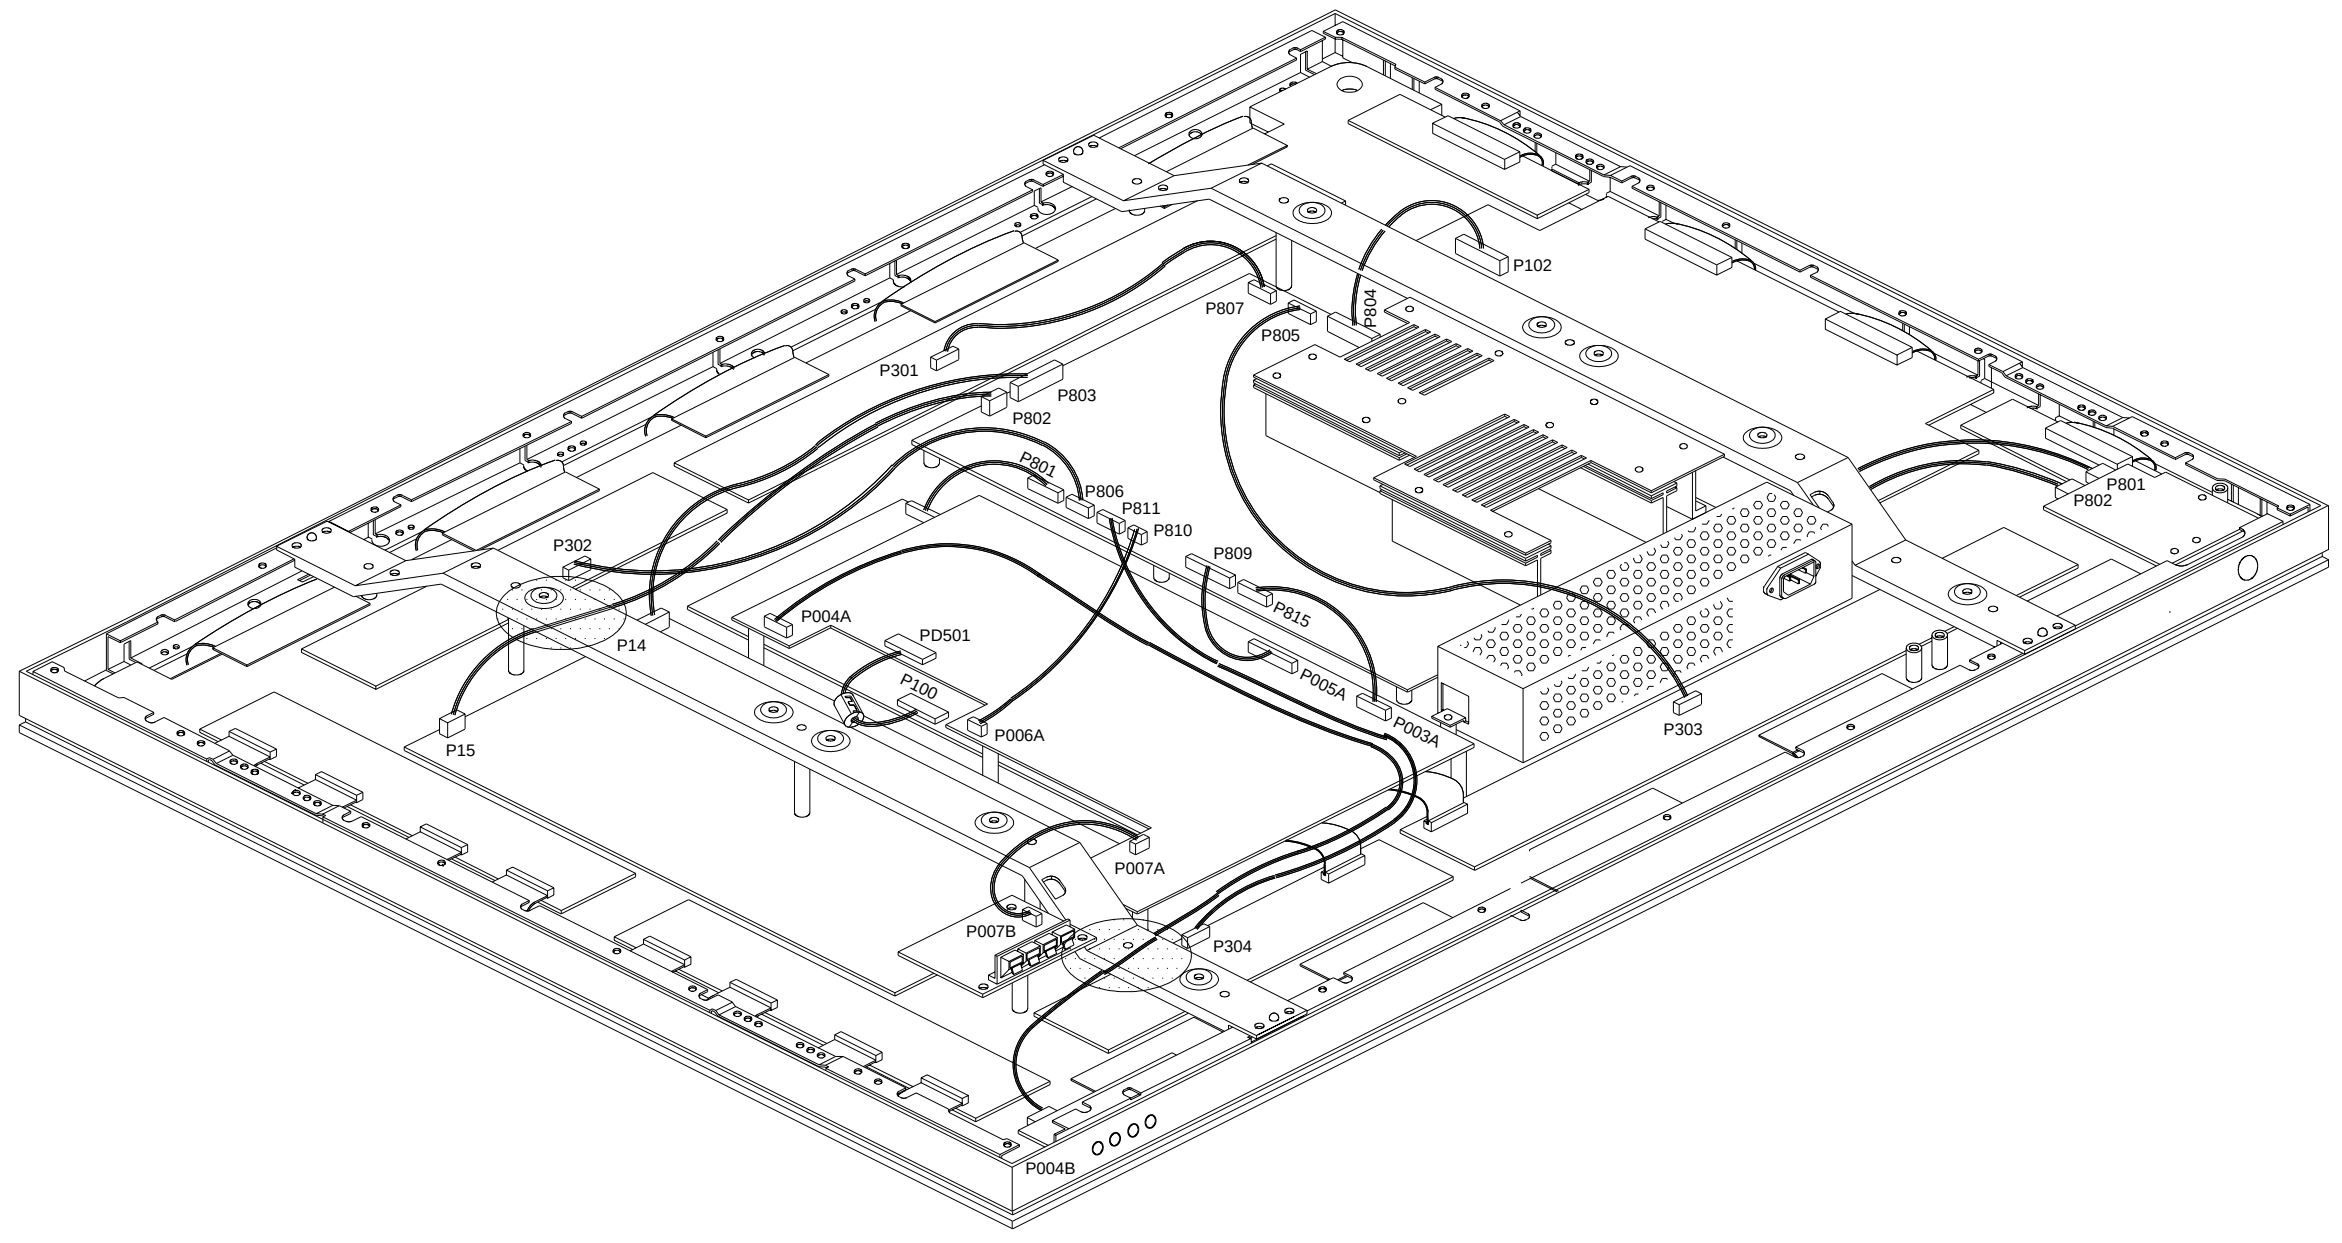


* RP-BA10


SMPS

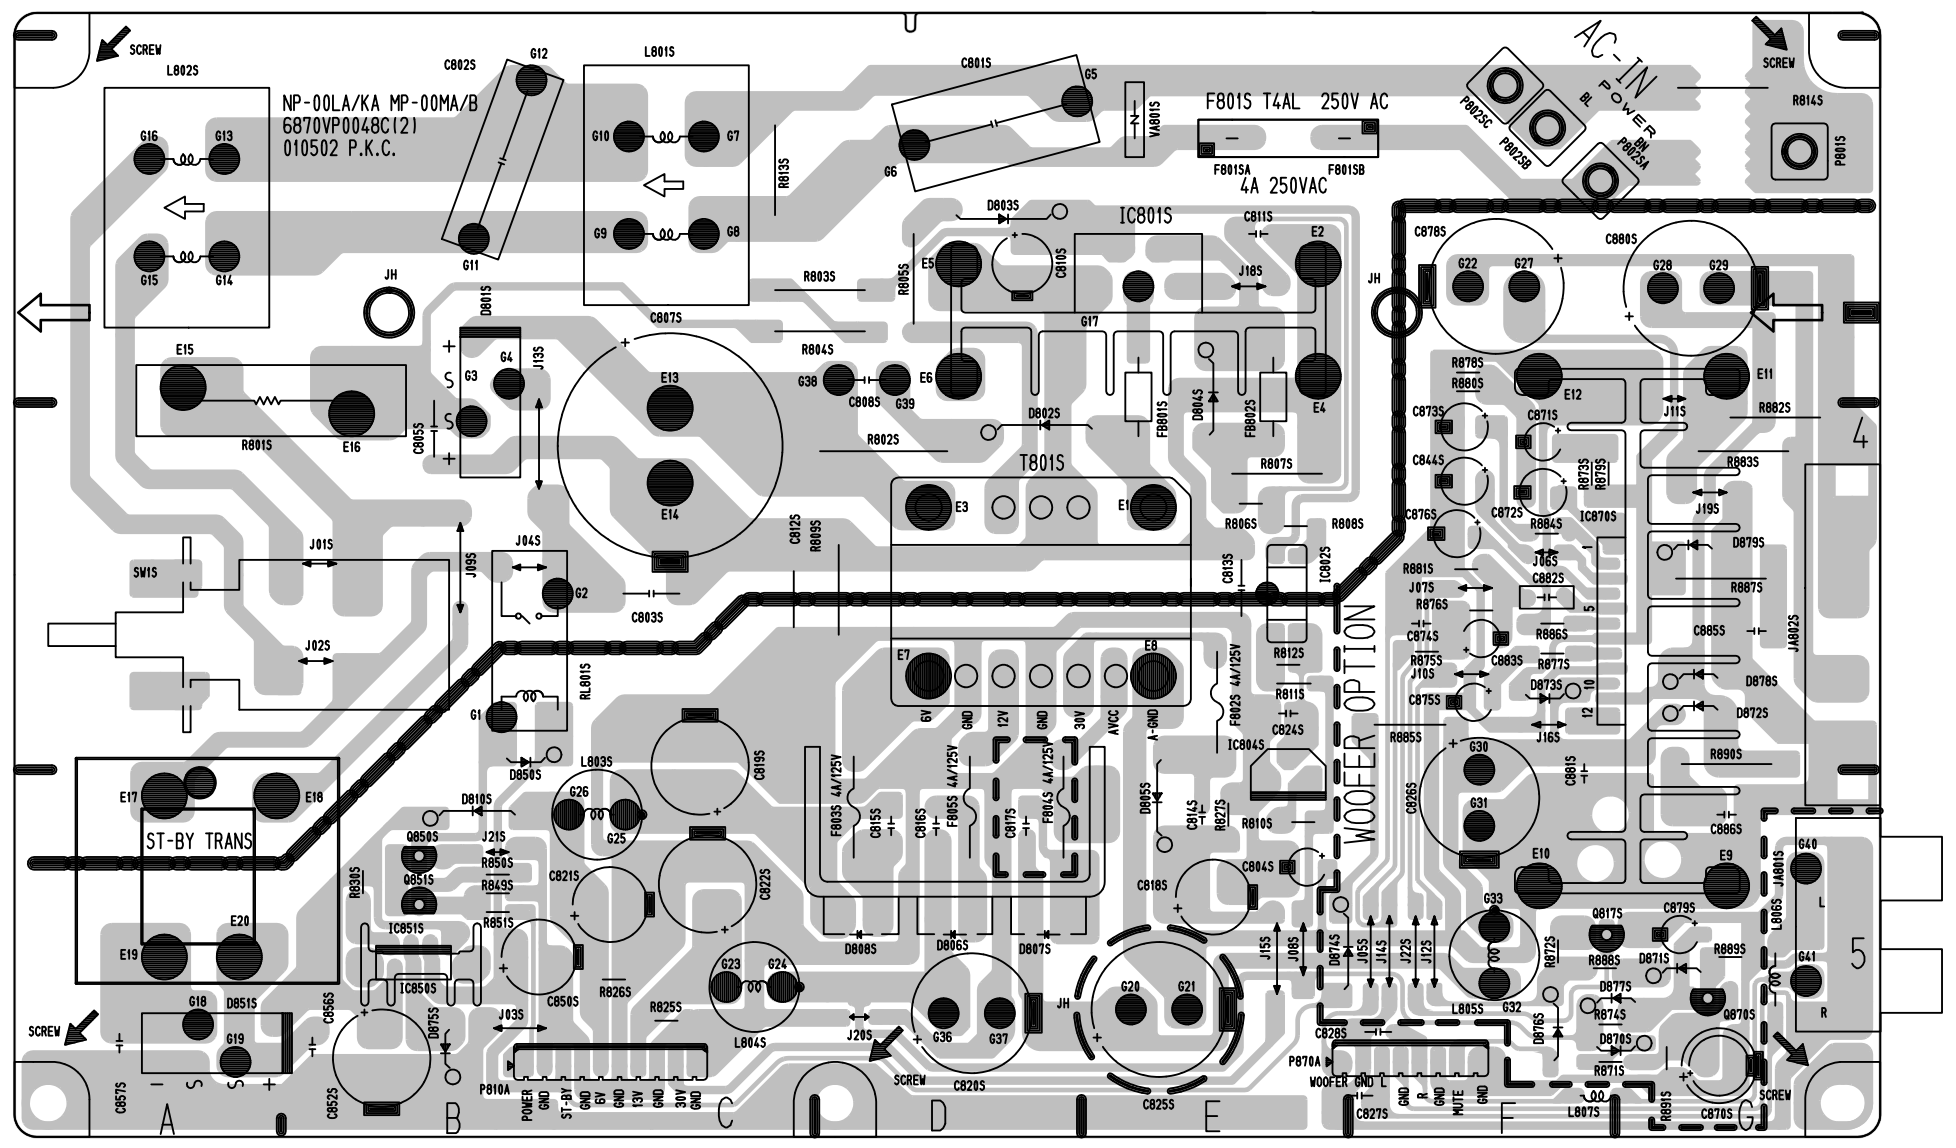


A/V(TOP)

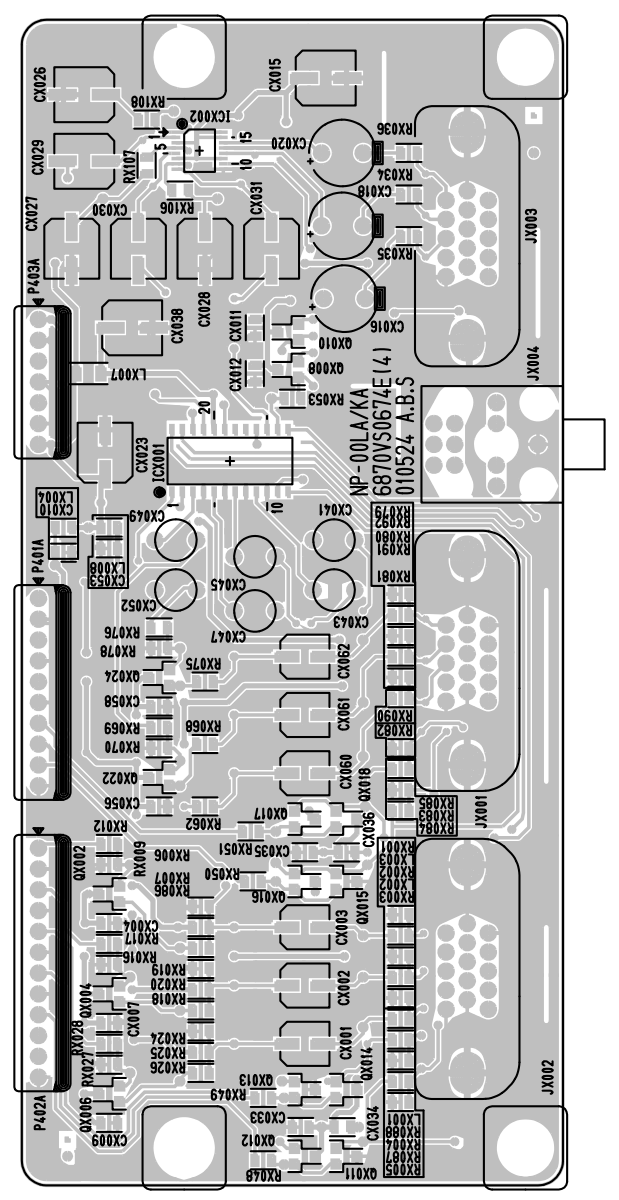

A/V(BOTTOM)

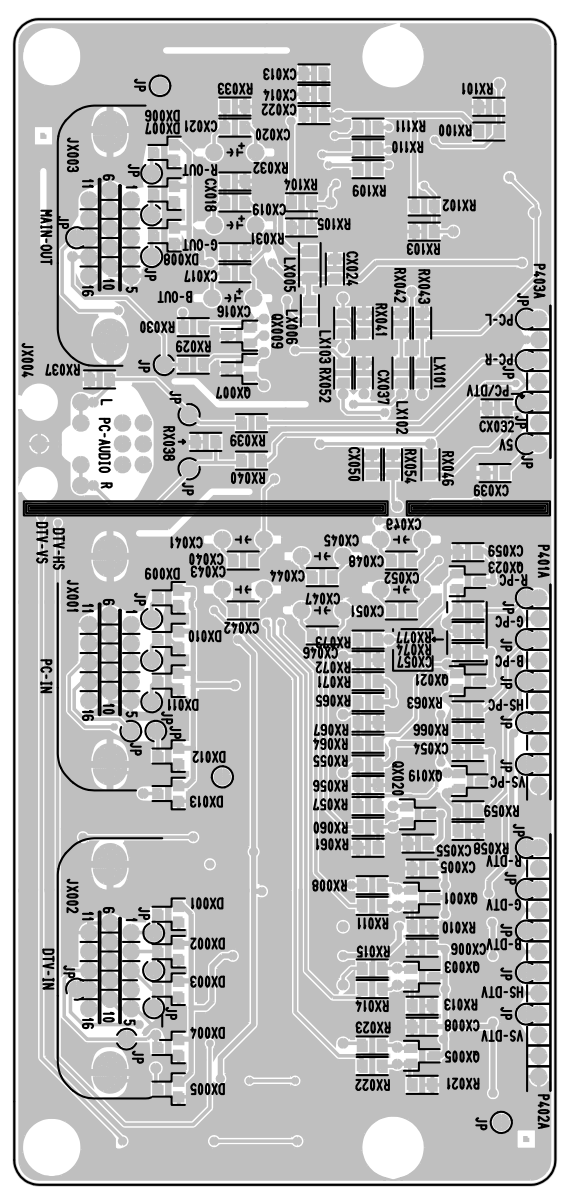

CONTROL

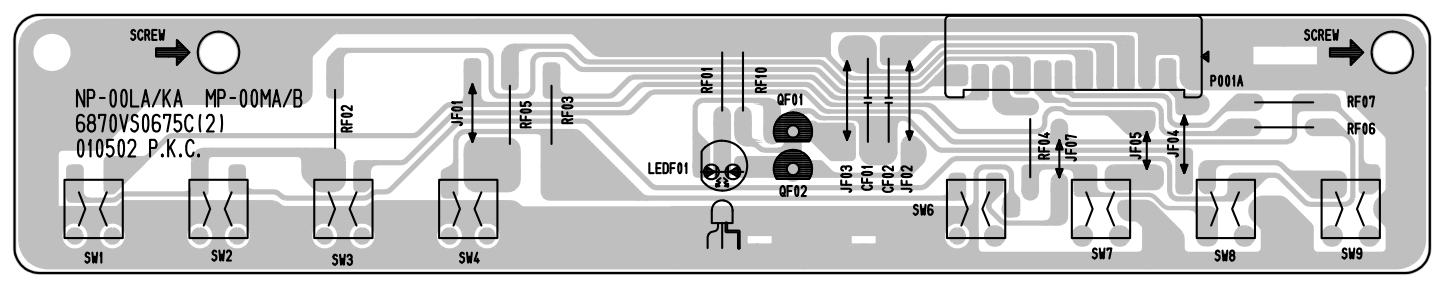

LG Electronics Inc.

P/NO : 3828VD0070N

June, 2001
Printed in Korea